



VIDEO DOOR PHONE

راهنمای نصب گوشی تصویری ۴.۳ اینچ

Installation Guide of 4.3 Inch Monitor

BAM-4330-TI

Briton

...فهرست

۱ نکات مربوط به نصب گوشی تصویری

۲ عملکرد کلیدهای اصلی

۳ منوی اصلی

۴ پاسخ به زنگ

۵ نظارت

۷ حافظه

۹ تنظیمات

۱۲ تنظیم شماره واحد

۱۴ تنظیمات پیش فرض


۱۵ ارتباط داخلی

۱۷ طریقه نصب


●●● نکات مربوط به نصب گوشی تصویری

گوشی تصویری را در ارتفاع مناسب و در فاصله ای حدود ۱.۵ متر از سطح زمین نصب نمایید.

محل نصب گوشی تصویری به گونه ای باشد که دور از هرگونه حرارت مستقیم (نزدیک بخاری، نور مستقیم خورشید، شومیز و...)، رطوبت و گرد و خاک باشد.




پیچ مربوط به پایه نگهدارنده به گوشی تصویری به صورت کامل بسته شده باشد تا در صورت برخورد احتمالی جسم به زیر گوشی تصویری، از محل نصب جدا نشود.

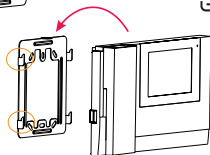

توجه: گارانتی شامل حوادثی مانند شکستگی و ضربه به گوشی تصویری، آتش سوزی، رعد و برق و صاعقه، دو فاز شدن برق نمیباشد.

عملکرد کلیدهای اصلی ●●●

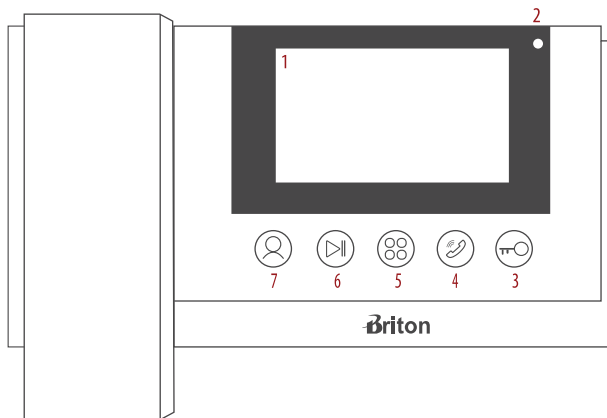

۱ صفحه نمایش ۴.۳ اینچ

۲ LED نمایشگر

۳ کلید بازکردن درب

۴ ارتباط داخلی

۵ منو

۶ ضبط تصویر

۷ نمایش تصویر

نحوه عملکرد دستگاه ●●●

منو اصلی

شامل نظارت (Camera)، حافظه (Memory)، تنظیمات (Setting)، ارتباط داخلی (Intercom) و خروج (Exit) می باشد.




پاسخ به زنگ ●●●

پس از شنیدن زنگ با برداشتن دسته گوشی ارتباط شما با فرد پشت در برقرار می شود.
با فشردن کلید قفل بازکن، می توانید درب را باز کنید.

●●● نظارت | Camera

جهت مشاهده تصویر، کلید نظارت (Camera) را لمس نمایید. با هربار لمس کردن این کلید میتوانید تصویر درب‌های ۱ و ۲ و دوربین های امنیتی را مشاهده نمایید. از گزینه ضبط (Record) جهت گرفتن عکس یا فیلم به صورت دستی استفاده نمایید.

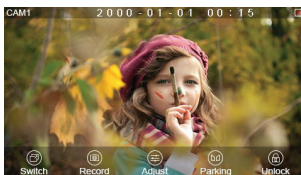

گوشی تصویری BAM-4330-TI قابلیت ذخیره تصویر به تعداد ۲۰۰ عدد در حافظه داخلی و ۱۰۰۰ عدد در حافظه خارجی و ذخیره ۱۲۸ عدد فیلم همراه با صدا (مدت زمان فیلم برداری ۱۵ ثانیه می باشد.) در حافظه خارجی را دارا می باشد. جهت باز کردن درب پارکینگ از کلید (parking) استفاده نمایید.

توجه: جهت ذخیره فیلم باید SD Card (با ظرفیت ۸ تا ۲۳ گیگابایت) در دستگاه قرار داده شده باشد. در زمان قرار دادن SD Card حتما آن را فرمت نمایید.

جهت تنظیمات رنگ، نور و کنتراست کلید تنظیمات (adjust) فشار داده شود و با استفاده از کلیدهای قبلی (back) و بعدی (forward) تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهید.


(این عملکرد در زمان نمایش تصویر قابل انجام می باشد.)



توجه: زمان نمایش آیکون تنظیمات، ضبط و تغییر دوربین حدود ۵ ثانیه می باشد، پس از آن با فشردن هر یک از کلیدهای منو، ضبط و یا دوربین امکان نمایش مجدد وجود دارد.


حافظه | Memory ●●●

با فشردن کلید حافظه وارد قسمت حافظه دستگاه می شوید. در این قسمت امکان مشاهده عکس و فیلم های ذخیره شده را دارید. با استفاده از کلید بالا (Up) و کلید پایین (Down) گزینه عکس و یا فیلم را انتخاب و کلید تایید (Enter) را فشار دهید. سپس عکس ها و فیلم های مشاهده نشده را مشاهده نمایید.

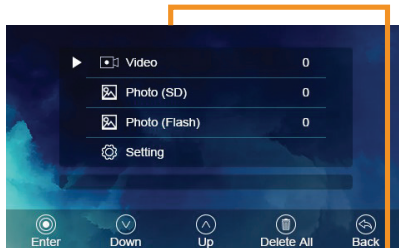

جهت پاک کردن عکس ها می توانید از گزینه پاک کردن (delete all) استفاده نمایید.

با انتخاب و ورود به گزینه تنظیمات (Setting) میتوانید تنظیمات مربوط به نوع ضبط، فرمت SD Card و کپی در SD Card را انجام دهید. جهت انجام آن با استفاده از کلیدهای بالا (Up) و پایین (Down) روی گزینه مورد نظر قرار گرفته و گزینه تایید (Enter) را انتخاب نمایید.

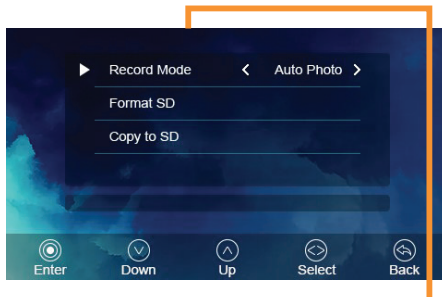


جهت فرمت گزینه فرمت کارت حافظه (Format SD Card) و جهت کپی در کارت حافظه (Copy to SD Card) را انتخاب نموده و وارد آن شوید.

توجه: در صورت Error دادن کارت حافظه را فرمت نمایید.

تنظیمات | Setting ●●●

زبان | Language


با انتخاب این گزینه می توان زبان را به فارسی یا انگلیسی تغییر داد. جهت تغییر زبان از Backward و Foward استفاده نمایید.

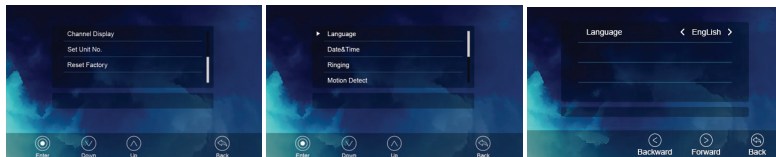

تنظیمات | Setting ●●●


تاریخ و زمان | Date & Time


با استفاده از این منو می توانید زمان و تاریخ را تنظیم نمایید. با استفاده از Bakward و Forward می توانید روی آیتم های مربوط به زمان و تاریخ جابه جا شوید. با استفاده از کلیدهای up و down مقادیر مربوط به زمان تاریخ را تنظیم نمایید.

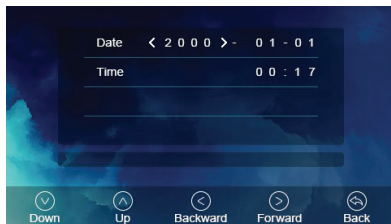

آهنگ زنگ | Melody

با استفاده از این آیتم می توانید آهنگ زنگ را به دلخواه انتخاب نمایید. با استفاده از کلیدهای up و down میتوانید هر یک از پل ها و یا ارتباط داخلی و با استفاده از کلیدهای Backward و Forward آهنگ زنگ را انتخاب نمایید. گوشی تصویری دارای ۱۶ نوع ملودی زنگ می باشد. با تغییر مقدار بلندی صدا (Volume) می توانید صدای زنگ را کم یا زیاد نمایید.

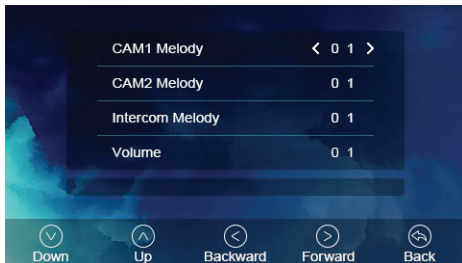

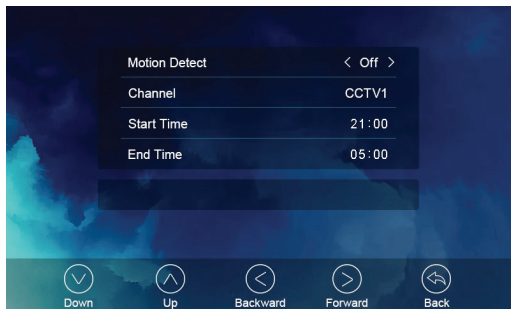


تشخیص حرکت | Motion Detect

این گزینه امکان ذخیره فیلم یا عکس در زمان مشخص از دوربین های امنیتی را فراهم می کند. با تنظیم زمان شروع و پایان ، در صورت وقوع حرکتی در جلوی دوربین، عکس و یا فیلم (با توجه به تنظیمات بخش حافظه) در SD Card ذخیره می شود. توجه شود که جهت ذخیره عکس یا فیلم حتما SD Card کارت سالم در دستگاه قرار داده شود.

تنظیم شماره واحد Set Unit No

تنظیم شماره واحد | Set Unit No ●●●

با استفاده از گزینه انتخاب (Select) می توانید روی رقم های پسورد حرکت نمایید، سپس با گزینه بالا (up) و پایین (down) مقادیر آن را تغییر دهید. رمز ورود ۲۲۲۲ می باشد. پس از وارد کردن رمز ورود گزینه بله (yes) را انتخاب نمایید.

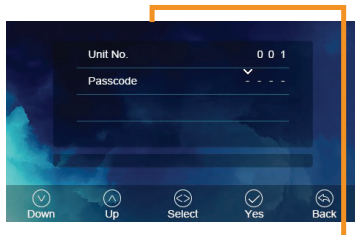


رمز ورود ۲۲۲۲ می باشد.

توجه: شماره واحد مربوط به نگرانی ۹۹۹ در نظر گرفته شود.

تنظیم شماره واحد Set Unit No


پس از ورود به قسمت تنظیم شماره واحد با استفاده از گزینه انتخاب (Select) روی رقم های شماره واحد جا به جا شوید و سپس از گزینه تغییر مقادیر رقم ها استفاده نمایید. پس از تنظیم شماره واحد گزینه بله (yes) را انتخاب نمایید.

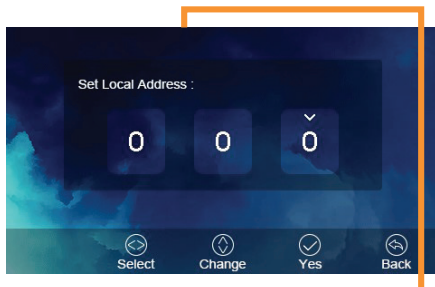

این تنظیمات برای برقراری ارتباط داخلی می باشد و ارتباطی با زنگ پنل ندارد.



تنظیمات پیش فرض | Reset Factory ●●●

با استفاده از این گزینه می توانید تنظیمات را به حالت کارخانه بازگردانید. با انتخاب بله (yes) تنظیمات به حالت پیش فرض باز می‌گردد.

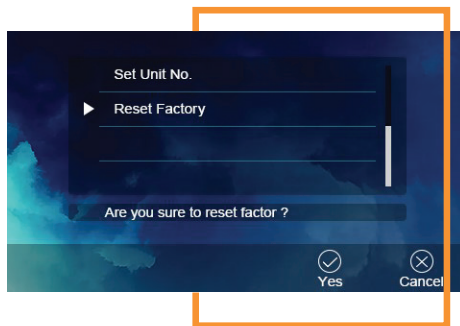

ارتباط داخلی | Intercom ●●●

ابتدا دسته گوشی را برداشته و با فشردن کلید مربوط به ارتباط داخلی وارد منو شوید و شماره واحد را وارد نمایید و سپس گزینه تماس (call) را انتخاب نمایید. جهت ورود شماره واحد با استفاده از گزینه انتخاب (Select) روی رقم های شماره واحد جا به جا شوید و سپس با گزینه Change مقادیر رقم ها تغییر دهید. جهت برقراری ارتباط با نگهبانی، گزینه نگهبانی (guard) را انتخاب و یا عدد ۹۹۹ را شماره گیری نمایید.

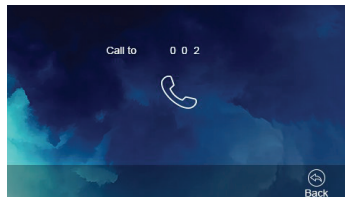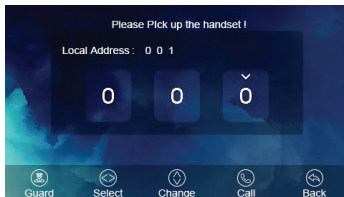

●●● نکات مربوط به سیم کشی

سیم مربوط به زنگ هر یک از گوشی های تصویری را، به کانکتور مربوط به آن واحد در برد شستی پنل متصل نمایید.


سیم کشی پنل ۲، مطابق پنل ۱ می شود.

- جهت داشتن تصویر و صدای با کیفیت تر از سیم ۰.۶ میلی متر با جنس مس استفاده نمایید.


- جهت نصب منبع تغذیه از سیم رشته ای (۱*۲) استفاده نمایید و حداکثر مسافت محل نصب تا پنل دم دری ۱۰ متر باشد.

- با توجه به اینکه ورودی منبع تغذیه ۲۲۰ ولت AC می باشد در محیط سر بسته نصب شود.

طریقه سیم کشی ●●●

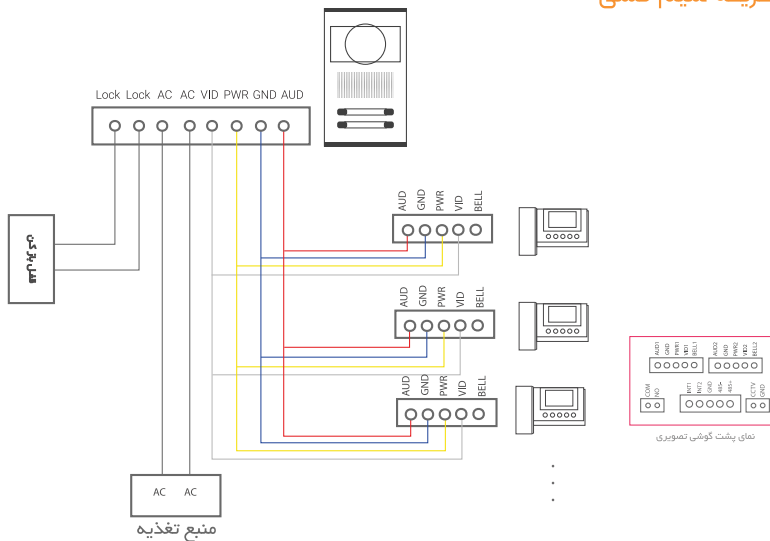


نحوه سیم کشی ارتباط داخلی

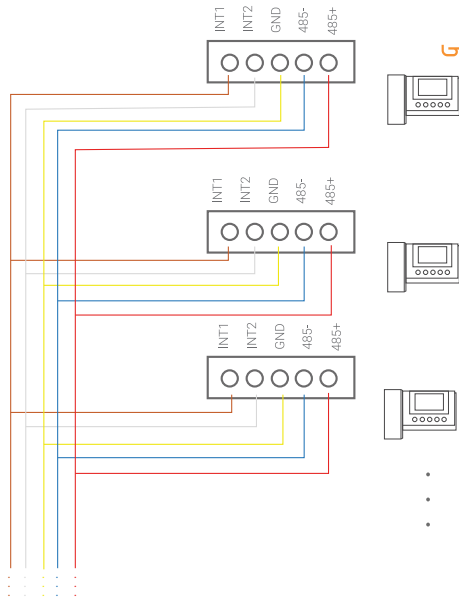


نحوه سیم کشی دوربین امنیتی ●●●



نحوه سیم کشی جهت باز نمودن درب پارکینگ ●●●

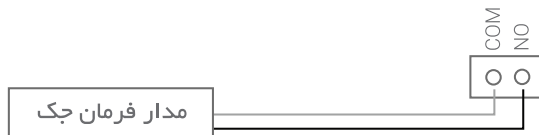

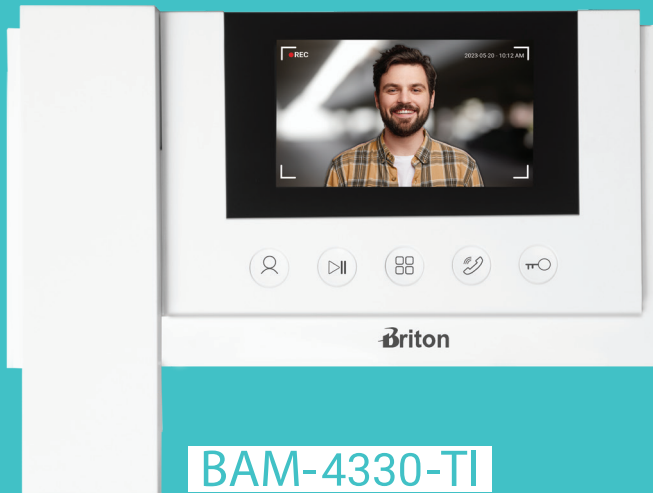

BAM-4330-TI





Office : No. 15, West 2nd St., Babaeian Ave., Ettehad Industrial Zone., Tehran-IRAN
Factory : 8th St., Ebtekar Ave., Arian Industrial Park, Toyserkan-IRAN
Tel: + 9821 74856

دفتر مرکزی: تهران، منطقه صنعتی اتحاد، خیابان باباییان، خیابان دوم غربی، پلاک ۱۵
کارخانه: تویرکان، شهرک صنعتی آریکان، خیابان ابتکار، خیابان هشتم

☎ 021 74856 | ✉ info@datisint.com | 🌐 datisint.com