



ویژگی ها و قابلیت ها

- صفحه لمسی
- صفحه ۷ اینچ با وضوح ۱۰۸۰*۱۹۲۰
- قابلیت دید در شب
- قابلیت تشخیص شخص مقابل دوربین و ثبت عکس
- پشتیبانی از ۱۰۰۰ کارت RFID با فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز
- قابلیت باز نمودن درب با کد
- قابلیت ثبت لیست مخاطبین
- امکان نمایش تصویر دوربین در صفحه اصلی
- امکان تغییر زبان به صورت موقت در شرایط ضروری
- پشتیبانی از زبان انگلیسی و فارسی
- امکان مشاهده لیست مخاطبین
- امکان تنظیم شماره واحد ها
- منو به صورت UI
- مجهز به سوئیچ ضد سرقت
- قابلیت آدرس دهی تا شماره ۹۹۹
- امکان اتصال به دو نتهانی (آدرس های پیش فرض ۰۰۱ و ۰۰۲)

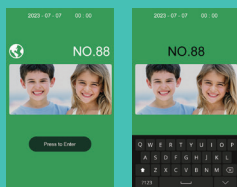

صفحه اصلی:


تاریخ و زمان در بالای صفحه قابل مشاهده می باشد. با لمس شماره ساختمان به مدت چند ثانیه امکان ویرایش شماره پتل میسر می شود.

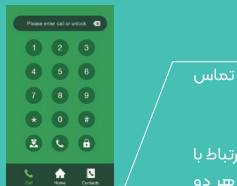

تماس با واحد:


در صفحه اصلی با انتخاب گزینه وارد صفحه تماس شوید.

شماره واحد را وارد و گزینه تماس را لمس کنید. امکان ارتباط با دو نتهانی میسر می باشد، جهت برقراری ارتباط با نتهانی گزینه را لمس کنید. در این صورت ارتباط با هر دو نتهانی به صورت همزمان برقرار می شود.

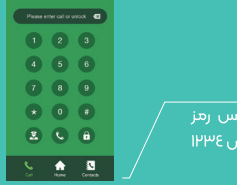

باز نمودن درب با رمز ورود:


جهت باز نمودن درب بوسیله رمز ورود، در صفحه تماس رمز مربوطه را وارد و گزینه را لمس کنید. رمز ورود پیش فرض ۱۲۳۴ می باشد. نحوه تغییر رمز ورود در قسمت تنظیمات توضیح داده شده است.

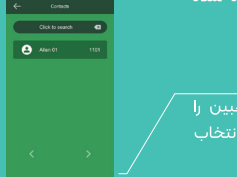

لیست مخاطبین:

با انتخاب گزینه Contacts می توانید لیست مخاطبین را مشاهده و جهت برقراری تماس، مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید.

دفتر مرکزی: تهران، منطقه صنعتی اتحاد، خیابان باباییان، خیابان دوم غربی، پلاک ۱۵
کارخانه: توپسرگان، شهرک صنعتی آرکان، خیابان ابتکار، خیابان هشتم

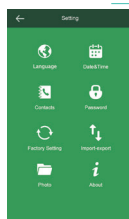


تنظیمات اصلی:

جهت ورود به تنظیمات، در صفحه تماس شماره کد *۵۷۹۰۹۷۵# را وارد کرده و گزینه را انتخاب کنید.

Language


انتخاب زبان:

با انتخاب آیکن Language، امکان انتخاب دو زبان فارسی و انگلیسی میسر می باشد.
توجه: در صفحه اصلی با انتخاب گزینه امکان تغییر زبان دستگاه به انگلیسی و یا فارسی به صورت موقت وجود دارد. پس از خاموش شدن صفحه اصلی، زبان دستگاه به حالت قبل باز می گردد.

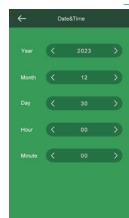

تاریخ و زمان:




با انتخاب آیکن Date & time وارد صفحه تنظیمات تاریخ و ساعت دستگاه می شوید. امکان تنظیم تقویم شمسی و میلادی میسر می باشد.

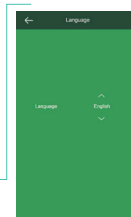

Contacts


مخاطبین:

در این صفحه امکان اضافه و یا حذف مخاطبین وجود دارد. جهت اضافه کردن مخاطب، گزینه را انتخاب کرده و وارد صفحه ویرایش مخاطب شوید.
 در این صفحه امکان وارد نمودن نام مخاطب، شماره آدرس و همچنین شماره واحد میسر می باشد. اطلاعات مورد نظر را وارد کرده و گزینه را انتخاب کنید.
توجه: شماره آدرس را مطابق شماره پورت دیکدوری که به ماینیور مورد نظر متصل شده، وارد کنید.
 در صورت ثبت موفق، نام مخاطب در صفحه مخاطبین اضافه می گردد. با انتخاب هر یک از مخاطبین امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد.

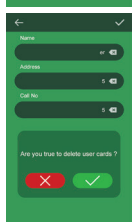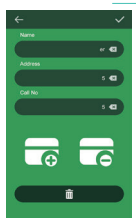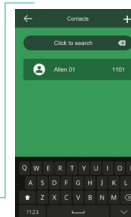


افزافه نمودن کارت RFID:

در قسمت ویرایش مخاطب امکان اضافه و حذف کارت RFID میسر می باشد.
 با انتخاب نام مخاطب وارد صفحه ویرایش شده، پس از انتخاب گزینه کارت را در مقابل جایگاه RFID قرار دهید در این مرحله می بایست از پتل ۲ مرتبه صدای بوق شنیده شود که نشان دهنده ثبت موفق کارت می باشد.
 جهت حذف کارت گزینه را انتخاب و کارت را مقابل جایگاه RFID قرار دهید در این مرحله می بایست از پتل ۳ مرتبه صدای بوق شنیده شود که نشان دهنده حذف موفق کارت می باشد.
 جهت حذف کلیه کارت ها گزینه را به مدت چند ثانیه لمس کنید. پس از تایید کلیه کارت ها حذف می گردد.

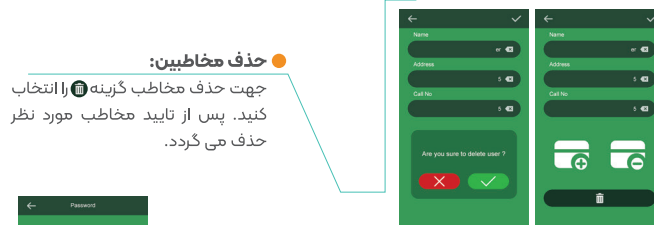

حذف مخاطبین:

جهت حذف مخاطب گزینه را انتخاب کنید. پس از تایید مخاطب مورد نظر حذف می گردد.

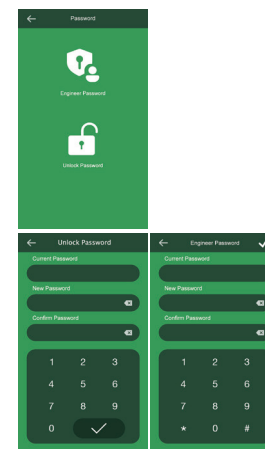


تغییر رمز عبور:

با انتخاب آیکن به صفحه تغییر رمز ورود به تنظیمات و همچنین رمز باز نمودن درب وارد می شوید.
 با انتخاب هر یک از گزینه های مربوط به رمز ورود به تنظیمات و رمز قفل بازکن امکان تغییر آن ها میسر می شود.
 پس از وارد کردن رمز فعلی، رمز جدید در هر دو قسمت و تایید آن، رمز باز تغییر خواهند کرد.

Factory Setting

بازگشت به تنظیمات کارخانه:

با انتخاب آیکن بازگشت به تنظیمات کارخانه امکان پذیر می باشد.

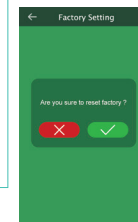

Import-Export

وارد کردن و خروجی گرفتن اطلاعات:

با قرار دادن کارت حافظه در پشت پتل، می توانید نام مخاطبین، آدرس، شماره واحد و عکس ها را در آن کپی کنید.
 همچنین امکان وارد کردن اطلاعات کارت حافظه شامل نام مخاطبین، آدرس و شماره واحد به پتل از طریق گزینه import میسر می باشد.

Photo

گالری:


امکان مشاهده عکس هایی که توسط پتل گرفته و ذخیره شده است، با انتخاب آیکن میسر می باشد.




About

درباره دستگاه:

امکان مشاهده نسخه نرم افزار دستگاه با انتخاب آیکن میسر می باشد.

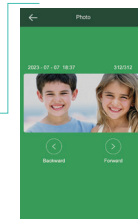

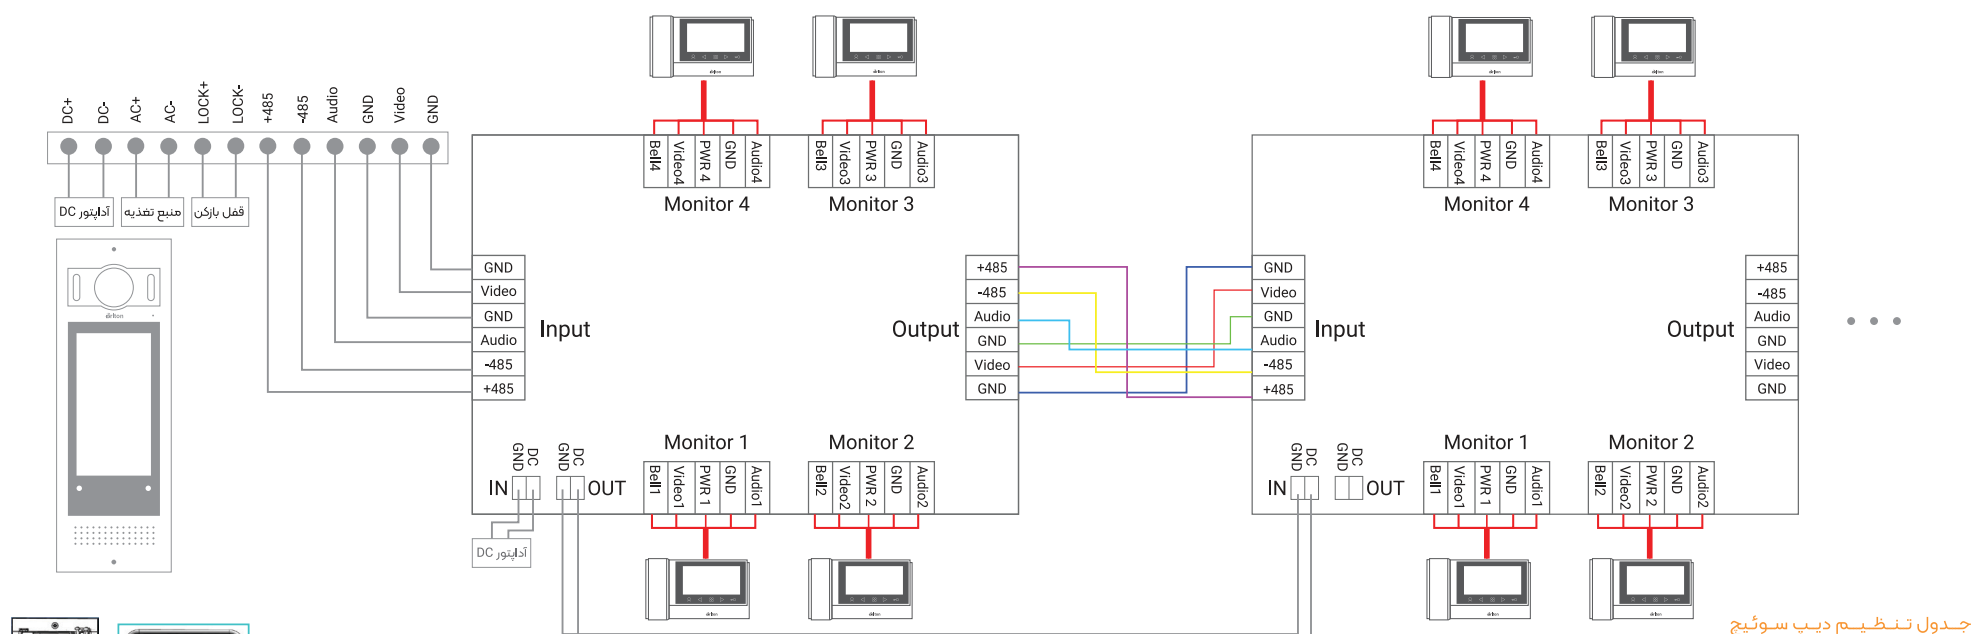


جدول تنظیم دیپ سوئیچ

Decoder Number	Decoder Dip Switch (1bit - 8bit)	Monitor Address
0	0000 0000	1, 2, 3, 4
1	1000 0000	5, 6, 7, 8
2	0100 0000	9, 10, 11, 12
3	1100 0000	13, 14, 15, 16
4	0010 0000	17, 18, 19, 20
5	1010 0000	21, 22, 23, 24
6	0110 0000	25, 26, 27, 28
7	1110 0000	29, 30, 31, 32
8	0001 0000	33, 34, 35, 36
9	1001 0000	37, 38, 39, 40
10	0101 0000	41, 42, 43, 44
11	1101 0000	45, 46, 47, 48
12	0011 0000	49, 50, 51, 52
13	1011 0000	53, 54, 55, 56
14	0111 0000	57, 58, 59, 60
15	1111 0000	61, 62, 63, 64
16	0000 1000	65, 66, 67, 68
17	1000 1000	69, 70, 71, 72
18	0100 1000	73, 74, 75, 76
19	1100 1000	77, 78, 79, 80
20	0010 1000	81, 82, 83, 84
21	1010 1000	85, 86, 87, 88
22	0110 1000	89, 90, 91, 92
23	1110 1000	93, 94, 95, 96
24	0001 1000	97, 98, 99, 100
25	1001 1000	101, 102, 103, 104
26	0101 1000	105, 106, 107, 108
27	1101 1000	109, 110, 111, 112
28	0011 1000	113, 114, 115, 116
29	1011 1000	117, 118, 119, 120
30	0111 1000	121, 122, 123, 124
31	1111 1000	125, 126, 127, 128

تنظیم شماره واحد در دیکودر:

شماره واحد ها را با استفاده از تنظیم دیپ سوئیچ های روی دیکودر مطابق جدول انجام دهید.

توجه: حالت on : ۱ و حالت off : ۰ می باشد.

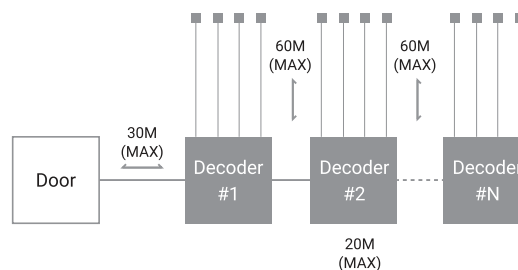

جهت داشتن تصویر و صدای با کیفیت تر از سیم ۴ زوج ۰/۴ میلیمتری با جنس مس استفاده کنید.

توجه: در آخرین دیکودر، جابجی مونتاز شود.

توجه: آداپتور قابل استفاده در پنل کدینگ و دیکودر ۱۲ ولت، ۲ آمپر می باشد.

نکات نصب:

ابتدا محل مورد نظر جهت نصب پنل را به اندازه قوطی پنل خالی کنید. سیم را از پشت قوطی و از محل مناسبی به داخل آن هدایت کنید.

سیم بندی طبق نقشه انجام شود و پنل را در داخل قوطی قرار داده سپس پیچ های آن بسته شود.

جهت نصب منبع تغذیه از سیم رشته ای (۱*۲) استفاده کنید و حداکثر مسافت محل نصب تا پنل دم در ۱۰ متر باشد.

با توجه به اینکه ورودی منبع تغذیه ۲۲۰ ولت AC می باشد، می بایست در محیط سر بسته نصب شود.

شماره آدرس گوشی های تصویری از ۱ تا ۹۹۹ می باشد.

هر دیکودر قابلیت اتصال به ۴ عدد گوشی تصویری را دارا می باشد.

فاصله دیکودر تا گوشی ها حداکثر ۷۰ متر، اولین دیکودر تا پنل کدینگ حداکثر ۳۰ متر و اولین تا آخرین دیکودر حداکثر ۲۰ متر می باشد.

هر ۸ دیکودر نیاز به یک آداپتور مجزا دارد.

توجه: جهت تنظیم صدای مربوط به میکروفن و بلندگو پتانسیومترهای پنل را تنظیم کنید.

جهت Reset کردن پنل کدینگ، از تکت سوئیچ تعبیه شده پشت پنل استفاده کنید.

محل قرارگیری SD Card