Briton | Video Door Phone

دفترچه راهنمای

پنل ورودی تصویری
صفحه لمسی سری پرایم

با قابلیت اسکن کف دست

BPC-4000-HS-R

GUARANTEE
36
MONTH

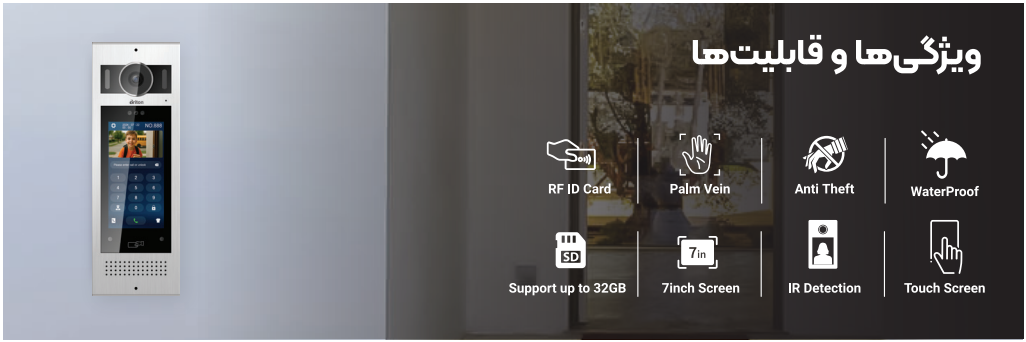

- صفحه لمسی
- قابلیت دید در شب
- قابلیت اتصال به ۱۲۸ واحد
- منو به صورت GUI
- مجهز به سوئیچ ضد سرقت
- قابلیت باز نمودن در با کد و کارت RFID
- پشتیبانی از حالت کلید شستی
- قابلیت ثبت و مشاهده لیست مخاطبین
- امکان تنظیم شماره واحدها

- صفحه ۷ اینچ با وضوح ۱۰۲۴*۶۰۰
- قابلیت آدرس دهی تا شماره ۹۹۹
- پشتیبانی از زبان انگلیسی و فارسی
- امکان نمایش تصویر دوربین در صفحه اصلی
- قابلیت تشخیص شخص مقابل دوربین و ثبت عکس
- پشتیبانی از ۱۰۰۰ کارت RFID با فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز
- امکان اتصال به دو نگهبانی
- امکان باز کردن در با اسکن کف دست (۱۰۰۰ عدد اثر کف دست)

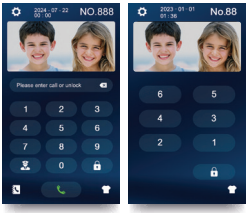

صفحه اصلی

آیکون تنظیمات، تاریخ و زمان در بالای صفحه قابل مشاهده می‌باشد.

با لمس گزینه شماره ساختمان به مدت چند ثانیه امکان ویرایش شماره پنل میسر می شود.

با انتخاب آیکون تنظیمات وارد صفحه ورود کد می‌شوید.

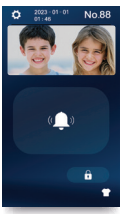

تماس با واحد

در حالت کدینگ در صفحه اصلی شماره واحد را وارد و گزینه تماس را لمس نمایید.

در حالت کلید شستی شماره واحد را لمس نمایید.

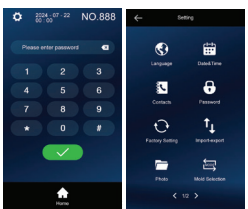

تنظیمات اصلی Main Setting

جهت ورود به تنظیمات، آیکون تنظیمات در صفحه اصلی را انتخاب نمایید. در صفحه ورود کد، شماره کد #۵۷۹۰۹۷۵* را وارد کرده و گزینه را انتخاب نمایید.

با انتخاب آیکون به صفحه اصلی باز خواهید گشت.

انتخاب زبان

با انتخاب آیکون Language، امکان انتخاب دو زبان فارسی و انگلیسی میسر می‌باشد.

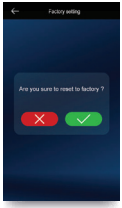

بازگشت به تنظیمات کارخانه Factory Setting

با انتخاب آیکون

بازگشت به تنظیمات کارخانه امکان پذیر می باشد.

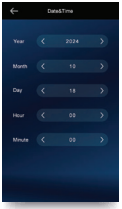

تاریخ و زمان Date & Time

با انتخاب آیکون Date & Time وارد صفحه تنظیمات تاریخ و ساعت دستگاه می شوید. امکان تنظیم تقویم شمسی و میلادی میسر می‌باشد.

باز نمودن در با رمز عبور

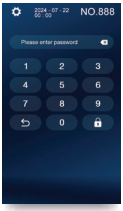

در حالت کدینگ جهت باز نمودن در به وسیله رمز ورود، در صفحه اصلی رمز مربوطه را وارد و گزینه را لمس نمایید.

در حالت کلید شستی آیکون را انتخاب نمایید.

به صفحه ورود کد وارد می شوید. رمز مربوطه را وارد و گزینه را لمس نمایید.

با انتخاب آیکون ، به صفحه اصلی باز خواهید گشت. نحوه تعریف و یا تغییر رمز ورود در قسمت تنظیمات توضیح داده شده است.

تنظیم تصویر پس زمینه

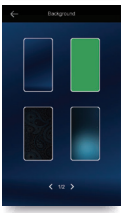

با انتخاب آیکون می‌توانید تصاویر پس زمینه را مشاهده نمایید. پس از انتخاب تصویر، آیکون بازگشت را لمس نمایید. پس زمینه به تصویر مورد نظر تغییر خواهد یافت.

لیست مخاطبین

با انتخاب آیکون می‌توانید لیست مخاطبین را مشاهده و جهت برقراری تماس مخاطب مورد نظر را انتخاب نمایید.

مخاطبین Contacts

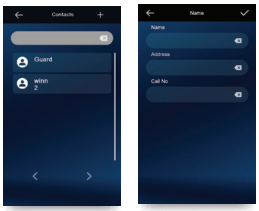

در این صفحه امکان اضافه کردن و یا حذف مخاطب وجود دارد. جهت اضافه کردن مخاطب گزینه ⊕ را انتخاب کرده و وارد صفحه ویرایش مخاطب شوید.

در این صفحه امکان وارد نمودن نام مخاطب، شماره آدرس و همچنین شماره واحد میسر می باشد.

اطلاعات مورد نظر را وارد کرده و گزینه ✓ را انتخاب کنید.

در صورت ثبت موفق، نام مخاطب در صفحه مخاطبین اضافه می گردد. با انتخاب هر یک از مخاطبین امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد.

نگهبانی در قسمت مخاطبین به حالت پیش فرض در نظر گرفته شده است و جهت تنظیم آن تنها نیاز به اضافه کردن شماره آدرس می‌باشد.

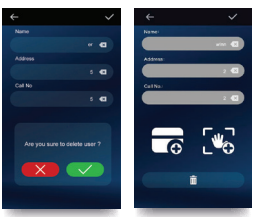

حذف مخاطبین

جهت حذف مخاطب گزینه 🗑 را انتخاب کنید. پس از تایید، مخاطب مورد نظر حذف می‌گردد.

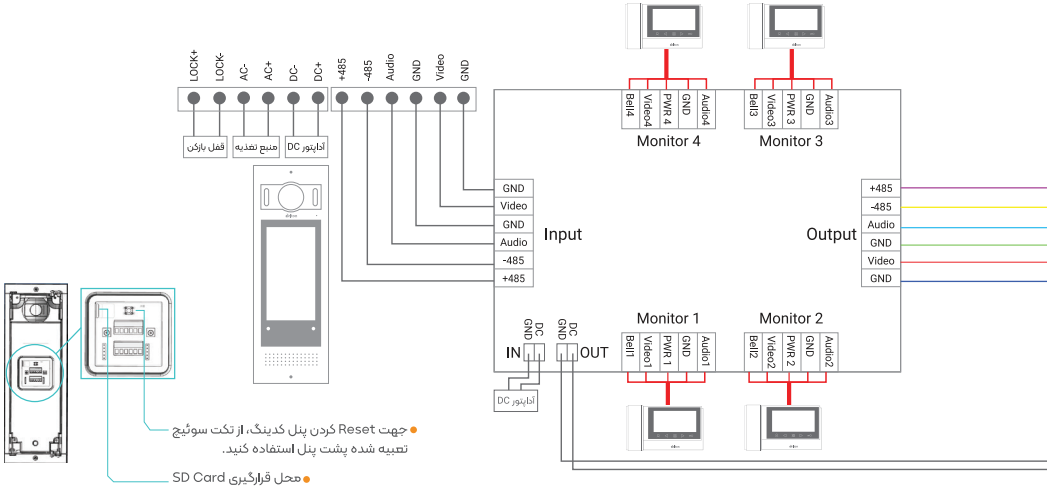

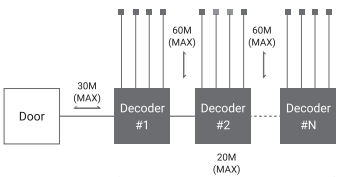

- **جهت داشتن تصویر و صدای با کیفیت تر از سیم ۶ زوج ۰/۶ میلیمتر با جنس مس استفاده کنید.**

توجه: در حالت کلید شستی نیاز به تنظیم شماره واحد نمی باشد.

توجه: در آخرین دیکودر، جامپر مونتاژ شود.

توجه: آداپتور قابل استفاده در پنل کدینگ ۱۲ ولت، ۲ آمپر می‌باشد.

جدول تنظیم دیپ سوئیچ

Decoder Number	Decoder Dip Switch (1bit - 8bit)	Monitor Address
0	0000 0000	1, 2, 3, 4
1	1000 0000	5, 6, 7, 8
2	0100 0000	9, 10, 11, 12
3	1100 0000	13, 14, 15, 16
4	0010 0000	17, 18, 19, 20
5	1010 0000	21, 22, 23, 24
6	0110 0000	25, 26, 27, 28
7	1110 0000	29, 30, 31, 32
8	0001 0000	33, 34, 35, 36
9	1001 0000	37, 38, 39, 40
10	0101 0000	41, 42, 43, 44
11	1101 0000	45, 46, 47, 48
12	0011 0000	49, 50, 51, 52
13	1011 0000	53, 54, 55, 56
14	0111 0000	57, 58, 59, 60
15	1111 0000	61, 62, 63, 64
16	0000 1000	65, 66, 67, 68
17	1000 1000	69, 70, 71, 72
18	0100 1000	73, 74, 75, 76
19	1100 1000	77, 78, 79, 80
20	0010 1000	81, 82, 83, 84
21	1010 1000	85, 86, 87, 88
22	0110 1000	89, 90, 91, 92
23	1110 1000	93, 94, 95, 96
24	0001 1000	97, 98, 99, 100
25	1001 1000	101, 102, 103, 104
26	0101 1000	105, 106, 107, 108
27	1101 1000	109, 110, 111, 112
28	0011 1000	113, 114, 115, 116
29	1011 1000	117, 118, 119, 120
30	0111 1000	121, 122, 123, 124
31	1111 1000	125, 126, 127, 128

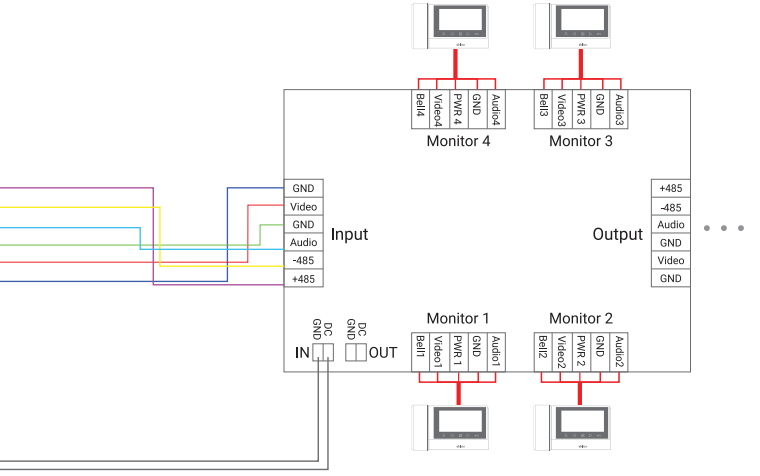

تنظیم شماره دیکودر: شماره دیکودرها را با استفاده از تنظیم دیپ سوئیچ های روی دیکودر مطابق جدول انجام دهید.

توجه: حالت on: ۱ و حالت off : ۰ می‌باشد.

اضافه و حذف نمودن کارت RFID

در قسمت ویرایش مخاطب امکان اضافه و حذف کارت RFID میسر می‌باشد.

با انتخاب نام مخاطب وارد صفحه ویرایش شده، پس از انتخاب گزینه وارد قسمت تنظیمات کارت RFID خواهید شد. مجددا را انتخاب کنید. کارت را در مقابل جایگاه RFID قرا دهید، در این مرحله می بایست از پنل ۲ مرتبه صدای بوق شنیده شود که نشان دهنده ثبت موفق کارت می‌باشد.

جهت حذف کردن کارت، گزینه را انتخاب و کارت را مقابل جایگاه RFID قرار دهید. در این مرحله می بایست از پنل ۳ مرتبه صدای بوق شنیده شود که نشان دهنده حذف موفق کارت می‌باشد.

جهت حذف کلیه کارت ها گزینه را به مدت چند ثانیه لمس کنید. پس از تایید کلیه کارت ها حذف می گردد.

درباره دستگاه About

امکان مشاهده نسخه نرم افزار دستگاه با انتخاب آیکون در صفحه دوم تنظیمات میسر می‌باشد.

وارد کردن و خروجی گرفتن اطلاعات Import - Export

با قرار دادن کارت حافظه در پشت پنل، می توانید نام مخاطبین، آدرس، شماره واحد و عکس ها را در آن کپی کنید.

همچنین امکان وارد کردن اطلاعات کارت حافظه شامل نام مخاطبین، آدرس و شماره واحد به پنل از طریق گزینه Import میسر می‌باشد.

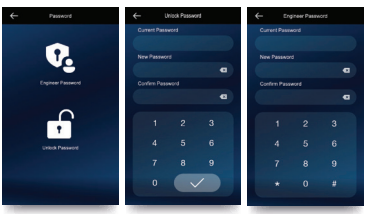

تغییر رمز عبور

با انتخاب آیکون به صفحه تغییر رمز عبور ورود به تنظیمات و همچنین رمز باز نمودن در وارد می‌شوید.

با انتخاب هر یک از گزینه های مربوط به رمز قفل بازکن و رمز ورود به تنظیمات امکان تغییر آن ها میسر می شود. پس از وارد کردن رمز فعلی، رمز جدید در هر دو قسمت و تایید آن، رمزها تغییر خواهند کرد.

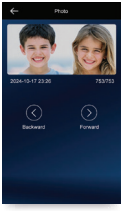

اضافه و حذف نمودن اثر کف دست:

در قسمت ویرایش مخاطب امکان اضافه و حذف اثر کف دست وجود دارد.

ابتدا آیکون را لمس نمایید و وارد صفحه تنظیمات شده و آیکون را جهت اضافه کردن اثر کف دست لمس نمایید. نام مورد نظر را در قسمت مربوط به اسم وارد نمایید. سپس را لمس نمایید. در ادامه دست خود را در مقابل دوربین جلوی دستگاه در فاصله ۱۵ سانتی متری قرار دهید. توجه کنید که حتما دست شما داخل کادر نمایش داده شده باشد. پس از تایید اثر کف دست می توانید از قسمت عملکرد کف دست خود را بررسی نمایید.

جهت حذف کردن اثر کف دست بعد از انتخاب آیکون می‌توانید کاربر مورد نظر را با انتخاب آیکون حذف نمایید.

غیر فعال کردن Body Detection:

در صفحه دوم تنظیمات آیکون را انتخا ب کرده و گزینه **Body Detection** را در حالت غیر فعال قرار دهید. در صورت فعال بودن این گزینه صفحه اصلی پنل با تشخیص حرکت روشن می‌شود.

گالری Photo:

امکان مشاهده عکس هایی که توسط پنل گرفته و ذخیره شده است، با انتخاب آیکون میسر می‌باشد.

تنظیم حالت کدینگ و کلید شستی

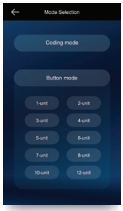

با انتخاب آیکون وارد صفحه انتخاب حالت پنل می شوید. گزینه Coding Mode، جهت حالت کدینگ و گزینه Button Mode، برای حالت شستی می باشد.

در حالت Button Mode امکان انتخاب تعداد واحدهای ساختمان (تا ۱۲ واحد) میسر می باشد. در حالتی که تعداد واحدها ۱۰ و ۱۲ می‌باشد، تصویر نمایش داده شده از دوربین در صفحه اصلی حذف می گردد.

با انتخاب آیکون بازگشت ،پنل به حالت انتخاب شده، تغییر می یابد.

نکات نصب:

ابتدا محل نصب پنل را خالی کنید. سیم را از پشت قوطی و از محل مناسبی به داخل آن هدایت کنید. سیم بندی طبق نقشه انجام شود و پنل را در داخل قوطی قرار داده سپس پیچ های آن بسته شود.

جهت نصب منبع تغذیه از سیم رشته ای (۲*۱) استفاده کنید و حداکثر مسافت محل نصب تا پنل دم دری ۱۰ متری باشد. با توجه به اینکه ورودی منبع تغذیه ۲۲۰ ولت می AC می باشد، می بایست در محیط سر بسته نصب شود. شماره آدرس گوشی های تصویری از ۰۰۱ تا ۹۹۹ می باشد. هر دیکودر قابلیت اتصال به ۴ عدد گوشی تصویری را دارا می باشد.

فاصله دیکودر تا گوشی ها حداکثر ۶۰ متر، اولین دیکودر تا پنل کدینگ حداکثر ۳۰ متر و اولین تا آخرین دیکودر حداکثر ۲۰ می باشد.

هر ۴ دیکودر نیاز به یک آداپتور مجزا ۱۲ ولت ۲ آمپر دارد.

توجه: جهت تنظیم صدای مربوط به میکروفون و بلندگو، پتانسیومترهای پنل را تنظیم کنید.

بعد از جدا کردن سوکت سوییچ ضد سرقت و نصب وال باکس، مجدد سوکت را در پشت پنل متصل نمایید.

Briton | Video Door Phone

datisint.com

021-74856

datisint

دفتر مرکزی:

تهران، منطقه صنعتی اتحاد، خیابان بابایی‌ان، خیابان دوم غربی، پلاک ۱۵

کارخانه:

تویسرکان، شهرک صنعتی آریکان، خیابان ابتکار، خیابان هشتم

213200007/0