

دزدگیر سیم کارتی

قابلیت ها

- برنامه ریزی و کنترل دستگاه از طریق تماس صوتی،پیام کوتاه و نرم افزارهای Android و iOS
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزار برای وسایل برقی
- گزارش گیری محرمانه (ارائه گزارش فعال و غیر فعال شدن دزدگیر برای مدیران)
- متوقف کردن آلارم دستگاه با واردکردن رمز، هنگام پخش پیام صوتی
- تنظیم سنسورهای بی سیم روی هر یک از زون های با سیم
- ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلارم
- نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی و انگلیسی)
- گزارش قطع و وصل برق شهر از طریق پیام کوتاه
- افزودن ریموت اضطراری (آلارم اضطراری)
- ۲۰ حافظه ذخیره شماره تلفن (SMS, GSM)
- پنج زون با سیم و یک زون بی سیم
- تنظیم سطح امنیت دستگاه
- تماس از طریق سیم کارت
- گزارش دوره ای شارژ
- منو کاربری آسان


نکات مهم

۱) رمز پیش فرض در کلیه مراحل برنامه ریزی و کنترل دستگاه، **0000** است .
۲) اگر از سیم کارت جدید استفاده می کنید حتما پین کد آن را غیر فعال کنید.
توجه : اگر برای اولین بار از سیم کارت همراه اول استفاده می کنید، حتما قبل از استفاده، عملیات فعال سازی تماس را انجام دهید، برای فعال سازی تماس، کافی است سیم کارت داخل گوشی گذاشته شود . بعد از تماس با شماره دلخواه، زبان مورد نظر انتخاب و تایید شود. حتماً این مرحله در سیم کارت های جدید همراه اول انجام شود . در غیر این صورت دستگاه دزدگیر تماس برقرار نمی کند .
۳) درصورت امکان برای ارائه کارایی بهتر دستگاه از سیم کارت همراه اول استفاده شود .

۴)نرم افزارهای iOS و Android دستگاه دزدگیر سیم کارتی به جهت کاهش اشتباهات در نوشتن پیام و افزایش سطح امنیت دستگاه، ارائه شده است .
۵) میزان آنتن دهی سیم کارت از ۰ تا ۳۲ است . به این صورت که از عدد ۲۰ به بالاتر کیفیت آنتن دهی خیلی خوب است .
۶) سنسورها نسبت به نویز حساس بوده و ممکن است در هنگام تماس یا پیام کوتاه تحریک شوند . بنابراین برای کارکرد صحیح لازم است حداقل ۲ متر با دزدگیر و دستگاه های بی سیم و سیم kartی دیگر فاصله داشته باشند .(سنسورهای بی سیم حداقل ۳ متر فاصله داشته باشند)
۷) حالت حافظه بدین معنی است که اگر در هنگام فعال بودن دزدگیر، یکی از زون ها تحریک شود و شروع به آلارم کند، این حافظه(شماره زون) در دستگاه ذخیره می شود تا بتوان آن بخشی که باعث آلارم شده را شناسایی کرد . برای پاک کردن حالت حافظه ابتدا باید یک بار دزدگیر را بدون اینکه آژیر بزند فعال و غیر فعال شود.

۸) LED سبز رنگ روی برد (شماره ۴ راهنمای تصویر) نمایشگر آنتن دهی است . بعد از راه اندازی کامل دستگاه اگر این-LED، ۳ ثانیه یک بار چشمک بزند بدین معنی است که سیم کارت آنتن دارد . در غیر اینصورت پخش سیم کارت خاموش است و حتما باید مشکل بررسی شود وگرنه ارسال پیام و برقراری تماس امکان پذیر نیست !

تصویر و نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر

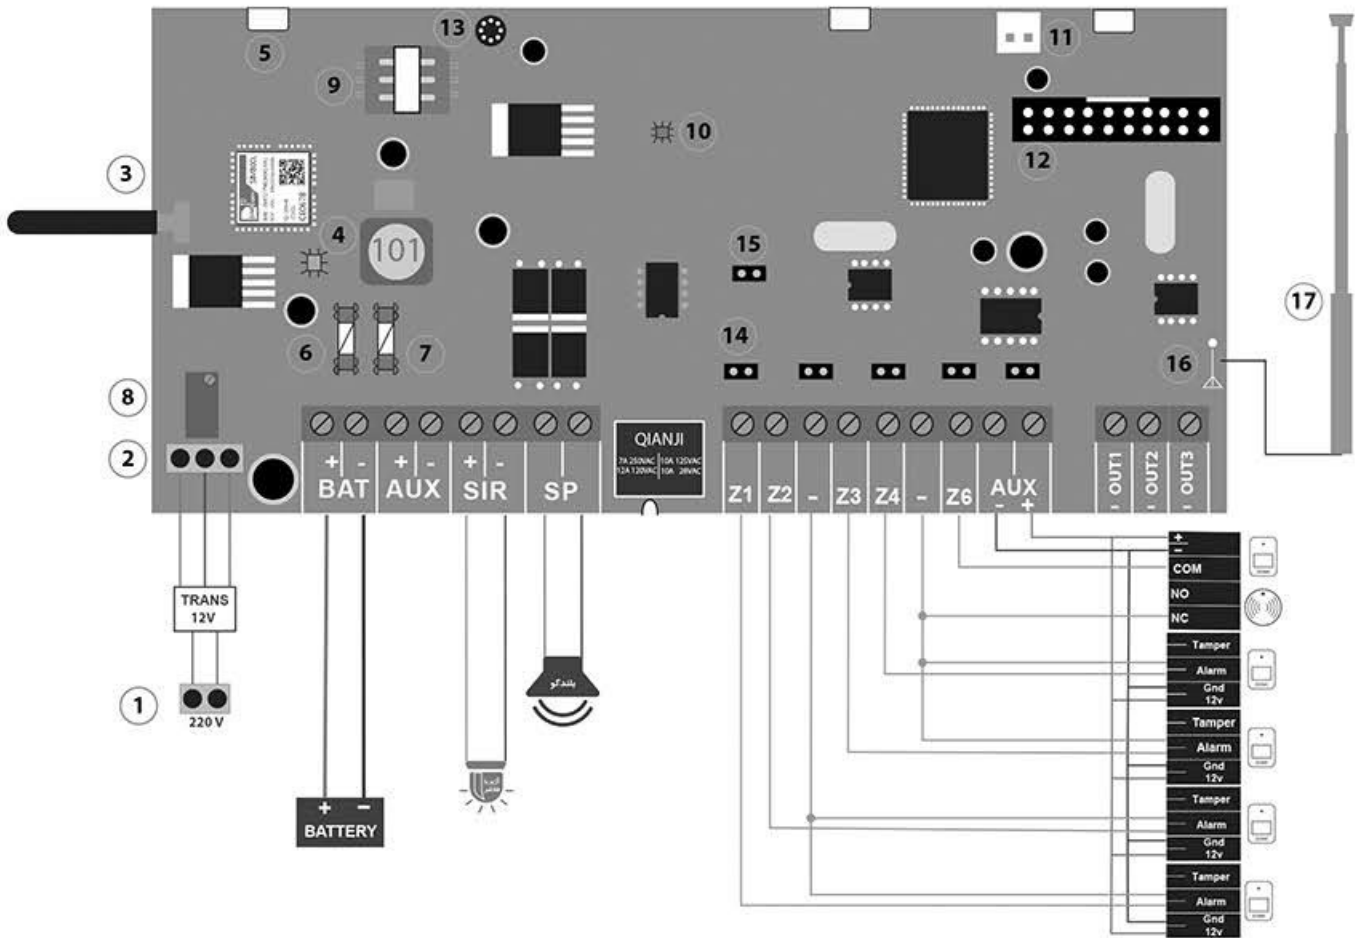

- ورودی برق 220V
- اتصال ترانس به برد دستگاه
- آنتن GSM
- چراغ میزان آنتن دهی سیم کارت
- گیره نگهدارنده برد
- فیوز 4A برای باتری
- فیوز 2A برای AUX (تغذیه سنسورها)
- پتانسیومتر ولتاژ باتری
- سوکت سیم کارت (محل قرار گرفتن سیم کارت)
- چراغ تغذیه دستگاه
- سوکت بلندگو داخلی
- سوکت کابل درب دستگاه
- میکروفن
- جامپر مربوط به زون ها
- جامپر CHECK POWER
- سوکت آنتن فلزی
- آنتن فلزی(برد ریموت)

⚠ جهت استفاده از هر زون، جامپر بالای ترمینال آن را بردارید .

راهنمای ریست کردن (بازگشت به تنظیمات کارخانه)

– بهتر است برای اولین بار دستگاه را ریست کنید . بدین صورت که ابتدا دکمه **MENU** را نگه داشته و در همین حالت برق و یا باتری را وصل کنید . این دکمه را همچنان نگه دارید تا صدای بوق ممتد شنیده شود و روی نمایشگر کلمه RESET مشاهده شود . دکمه را رها کنید و منتظر بمانید تا دستگاه بصورت کامل راه اندازی شود .
– در حالت فعال (ARM) هیچ گونه دسترسی به منو دستگاه ندارد .

راهنمای سریع صفحه کلید

MENU	ورود به منو
	تغییر منو به سمت بالا
	تغییر منو به سمت پایین
ENTER	تایید و ذخیره سازی
	بازگشت به منو قبل
	تصحیح کردن

راهنمای سریع ریموت

منو افزودن ریموت + یا منو افزودن ریموت +	افزودن (ست کردن) ریموت	در صورتی که هنگام ست کردن به جای دکمه A یا B دکمه دیگری را فشار دهید، ریموت عملکرد مناسبی ندارد و باید ریموت پاک و مجدداً ست شود .
A یا	فعال (مسلح)	تمامی زون ها فعال می گردد .
B یا	غیرفعال (غیر مسلح)	تمامی زون ها غیر فعال می گردد.
C یا	نیمه فعال (پارت زون)	زون های ۱و۲و۳فعال می گردد .
D یا	فرمان لحظه ای OUT3	این خروجی به مدت ۲ ثانیه ولتاژ منفی میدهد که برای درب باز کن یا کنترل وسایل دیگر قابل استفاده است .
+ یا +	حالت دینگ دانگ (زون ۱)	در صورت تحریک این زون در حالت غیر فعال تک صدا در بلندگوی داخلی پخش می شود.هز بعضی مدل ریموت های آتین دار حالت دینگ دانگ از طریق فشردن همزمان دو دکمه A و B فعال و غیر فعال می شود .
منو افزودن ریموت + یا منو افزودن ریموت +	LED - ARM	در صورت فعال شدن دزدگیر OUT+ولتاژ منفی می دهد و با غیر فعال شدن، این ولتاژ قطع می شود .

راهنمای سریع زون

به صورت پیش فرض تمامی زون ها فوری هستند . یعنی حالت های دینگ دانگ و ۲۴ ساعته بر روی زون ها تعریف نشده است .

قابلیت زون	دینگ دانگ	نیمه فعال	۲۴ ساعته	بی سیم
شماره زون	زون ۱	زون ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴	زون ۴	زون ۵

شماره زون	زون ۱	زون ۲	زون ۳	زون ۴	زون ۵
روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم	جامپر D0 خالی جامپر D1 سمت L	جامپرهای D0 و D1 خالی	جامپر D0 سمت H جامپر D1 سمت L	جامپر D0 سمت L جامپر D1 خالی	جامپر D0 سمت H جامپر D1 سمت H

راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پیام کوتاه SMS

→ از این طرف خوانده شود	RS0000*	ریست سیستم از راه دور
شماره حافظه ۰ تا ۹ برای مثال بی خواهم شماره ۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ را در حافظه ۳ ارسال SMS ذخیره کنیم؛ SA0000309123456789*	شماره تلفن شماره حافظه SA0000* شماره حافظه ۰ تا ۹ شماره تلفن شماره حافظه GA0000* مشاهده شماره های حافظه SMS,GSM متن مورد نظر MA0000* شماره زون از ۱ تا ۶ است متن مورد نظر 0000 شماره زون Z*	ثابت شماره تلفن در حافظه SMS ثابت شماره تلفن در حافظه GSM مشاهده شماره های حافظه SMS,GSM ذخیره متن پیام اصلی تحریک [سرقت] ذخیره متن پیام مربوط به نام گذاری زون ها
ایرسل: همراه اول:	CH000007*141*1# CH000008*140*11#	مشاهده شارژ سیم کارت دزدگیر
ایرسل: همراه اول:	CH000022*141*# CH000022*140*# # رمز شارژ* # رمز شارژ*#	شارژ کردن سیم کارت دزدگیر
مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت	AN0000*	
مشاهده وضعیت دستگاه	CR0000*	
روشن کردن خروجی اول. خاموش کردن خروجی اول روشن کردن لحظه ای خروجی اول (۲ ثانیه) به همین صورت جهت کنترل خروجی ۲و۳ بجای R1 از R2 و R3 استفاده کنید .	R10000ON* R10000OFF* R10000NF*	نحوه کنترل خروجی ها
غیرفعال سازی: SR0000OFF* فعال سازی: SR0000ON*		گزارش محرمانه
مثال: PS00001234* رمز جدید رمز قدیم PS*		تغییر رمز ورود
	AR0000*	فعال کردن دزدگیر
	DI0000*	غیر فعال کردن دزدگیر
	HA0000*	نیمه فعال کردن دزدگیر
انگلیسی: LS0000EN* فارسی: LS0000FA*		تغییر زبان متن ها (بخش گزارش دهی دستگاه)
ایرسل: همراه اول:	CS000007*141*1# CS000008*140*11#	گزارش دوره ای شارژ
	CS000000*	غیر فعال کردن گزارش دوره ای شارژ

• منظور از 0000 در جدول رمز ورود است .

• رمز پیش فرض دستگاه 0000 است. در صورتی که رمز ورود را تغییر دادید از رمز جدید استفاده نمایید.

• تمامی پیام های آرسالی به دستگاه باید با حروف بزرگ انگلیسی و دستورات بدون فاصله فرستاده شود .

• شماره های ذخیره شده در حافظه ی ۰ تا ۹۰ پیام کوتاه به عنوان مدیر دستگاه شناخته می شود .

راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پنل

→ از این طرف خوانده شود		
شماره حافظه در ۰ تا ۹ هر بخش از ۰ تا ۹ است.	شماره تلفن: ENTER شماره حافظه: ۱ ذخیره برای ارسال پیام کوتاه: ENTER ذخیره برای تماس از سیم کارت: ENTER تست شماره گیری: MENU مشاهده شماره ها: ENTER حذف شماره ها: ENTER	تنظیمات شماره تلفن PHONE NUMBER تست شماره گیری مشاهده شماره ها حذف شماره ها
	خاموش: ۱ پخش: ۲ REC & PLAY: ENTER	فصلط و پخش صدای آلارم
	LOW: ENTER MID: ENTER HIGH: ENTER	تنظیم نوع تگ آژیر
	ENTER ۲ بار وارد کردن رمز جدید = رمز قدیمی = ENTER	تغییر رمز
	زیاد: ENTER کم: ENTER	تنظیم مدت زمان آژیر
معرفی کردن : مشاهده : پاک کردن : افزودن : مشاهده : افزون ریموت اضطراری : پاک کردن :	فشاردن دکمه ریموت = ۱ ۲ ۳ فشاردن دکمه سنسور = ۱ ۲ ۳ فشاردن دکمه ریموت = ۱ ۲ ۳ HIGH: ENTER MID: ENTER	افزودن ریموت افزودن سنسور بی سیم
	SECURITY: ENTER CHARGE: ENTER ANT: ENTER	تنظیم سطح امنیت مشاهده موجودی و شارژ کردن سیم کارت مشاهده میزان آنتن دهی
	RESET: ENTER 24h (ZONE4): ENTER	بازگشت به تنظیمات کارخانه فعال سازی زون ۲۴ ساعته

ترمینال باتری (BAT)

با دقت در رعایت جهت، سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی وصل شود. این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهز است و تا باتری ۹ آمپر قادر به شارژ کردن است.

خروجی تغذیه سنسور ها (AUX)

تغذیه کلیه سنسورها را با حفظ جهت و به طور موازی به ترمینال **AUX** وصل کنید.
این مسیر مجهز به یک فیوز ۲ آمپر است.
- این دستگاه دارای دو خروجی **AUX** است.

خروجی برای آژیر (SIR)

سیرن یا پیژو ۱۲ ولت را با رعایت جهت صحیح سیم ها به ترمینال **SIR** وصل کنید.

خروجی برای بلندگو (SP)

بلندگوها را به طور موازی (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات) به ترمینال **SP** وصل کنید.

- در صورت نیاز به بلندگوی بیشتر لازم است از برد آژیر بیرونی استفاده نمود.

زون ها (Z1- Z2- Z3- Z4- Z6)

تمامی زون ها به صورت NC (NORMALLY CLOSED) می باشند. یعنی اتصال بین دو پایه بسته است و درصورت باز شدن این مسیر دستگاه شروع به آلارم می کند.
- در صورت اتصال بیش از یک سنسور به زون، سنسورها باید به صورت سری به هم متصل شوند.

خروجی ها (OUT1- OUT2- OUT3)

خروجی های دستگاه می تواند برای کنترل وسایل برقی مانند لامپ و کولر استفاده نمود بدین صورت که از طریق تملس و یا نرم افزار، وسایل برقی را از راه دور خاموش و روشن کرد.

OUT1: این خروجی ۲ حالت دارد که فقط می تواند در یکی از حالت ها استفاده گردد.
حالت اول : در این حالت به عنوان یک خروجی آزاد عمل می کند.
حالت دوم : (LED-ARM) در این حالت با فعال شدن دزدگیر، خروجی ولتاژ منفی می دهد و با غیر فعال شدن دزدگیر، این ولتاژ منفی قطع می شود.
OUT 3: این خروجی به عنوان یک خروجی آزاد عمل می کند که توسط ریموت هم قابل کنترل است. (توسط دکمه **۵** یا **۶** ریموت، به صورت لحظه ای ولتاژ منفی می دهد)

خروجی ها	قابلیت ها	تماس	پیام	نرم افزار	ریموت
OUT 1	دائمی	دائمی	دائمی و لحظه ای		
OUT 2	دائمی	دائمی	دائمی و لحظه ای		
OUT 3	دائمی	دائمی و لحظه ای	لحظه ای		

در شکل زیر نحوه اتصال لامپ به برد تک رله (تولید شرکت) توضیح داده شده است:

⚠ برای کنترل وسایل برقی حتما از رله استفاده شود و مستقیما به خروجی های دستگاه متصل نشود.

ورود به منو تنظیمات

قبل از ورود به منو تنظیمات، ابتدا دکمه **MENU** را فشار دهید و سپس رمز را وارد کنید. رمز پیش فرض**0000** است.

صفحه کلید پس از ۱ دقیقه استفاده نشدن، قفل می شود. درمنو تنظیمات ۱۲ زیر منو وجود دارد که اگر روی هرکدام از منوها دکمه**ENTER** را فشار دهید وارد آن زیر منو می شوید.

۱ تنظیمات شماره تلفن PHONE NUMBER

دراین منو می توانید شماره تلفن ها را ثبت، مشاهده و حذف نمایید.

- با ثبت شماره تلفن، در هنگام آلارم دستگاه با این شماره ها تماس برقرار می کند.

۱-۱ ثبت شماره تلفن

- لازم است در هر بخش پیام کوتاه (SMS) و تماس از سیم کارت (GSM) به صورت جداگانه شماره ذخیره شود.

- در هربخش تا ۱۰ شماره می توان ذخیره کرد.

با فشردن یکی از دکمه های **1** (SMS) و**2** (GSM) و سپس وارد کردن شماره حافظه از ۰ تا ۹ و ثبت شماره تلفن و در نهایت فشردن دکمه **ENTER** شماره تلفن را ذخیره کرد.

- با دکمه **➡** در صورت وارد کردن عدد اشتباهی، آن را اصلاح کرد.

۱-۲ حذف شماره تلفن

برای حذف هرشماره، لازم است بدون واردکردن شماره تلفن در هرحافظه آن را ذخیره کرد، در این صورت شماره تلفنی که قبلا ثبت شده پاک می شود.

۱-۳ مشاهده شماره تلفن ها

در هربخش SMS و GSM با وارد کردن شماره حافظه، می توان شماره ثبت شده را مشاهده نمود، یا با دکمه های **⬅** و **➡** به ترتیب شماره ها را مشاهده کرد.

۱-۴ تست شماره گیری

برای تست ارسال پیام کوتاه یا شماره گیری لازم است در هر بخش(SMS)SA و (GSM)GA یا وارد کردن شماره حافظه و سپس فشردن دکمه **MENU** ارسال پیام یا برقراری تماس ایجاد کرد.

۲ ضبط وپخش صدای آلارم و بخش کنترل REC & PLAY

دراین بخش تا ۳۰ ثانیه صدا قابل ضبط است.

- این صدا هنگام آلارم در تماس تلفنی با کاربران پخش می شود.

با فشردن دکمه **1** صدای مورد نظر را ضبط نمایید و در انتها دکمه **ENTER** را فشار دهید. بهتر است صدای ضبط شده شامل نام و آدرس مکان مورد سرقت قرار گرفته باشد. با فشردن دکمه **2** صدای ضبط شده پخش می شود.

۱-۲ ضبط صدا برای بخش کنترل دستگاه و خروجی ها

این صدا به صورت پیش فرض روی دستگاه ذخیره شده است که برای تغییر در این

منو لازم است که دکمه 0 را فشار دهید و سپس اقدام به ضبط صدای مربوطه کنید. به این صورت که با نمایش هر متن روی نمایشگر با مشاهده START شما بلافاصله صدای مربوط به آن را بیان کنید تا ضبط شود. برای پخش آن در همین منو دکمه 9 را فشار دهید.

۳ تنظیم نوع پخش تک آژیر فعال و غیر فعال OUT ALARM SET

دستگاه به سه روش زیر هنگام فعال و غیرفعال شدن صدا پخش می کند.
(بلندگو داخلی)
LOW : M-SP
(بلندگوی داخلی و پیژو)
MID : M-SP , SIR
(بلندگو داخلی، پیژو و بلندگو بیرونی)
HIGH : M-SP , SIR , SP

پیش فرض حالت دوم در نظر گرفته شده است.برای تغییر با دکمه های **⬅** و **➡** یکی از حالت ها را انتخاب ودر انتها دکمه**ENTER** را فشار دهید.

۴ تغییر رمز PASSWORD SET

ابتدا لازم است که رمز قدیمی را وارد نمایید و سپس دوبار رمز جدید را وارد نمایید

و در انتها دکمه**ENTER** را فشار دهید تا رمز جدید در دستگاه ذخیره شود.

۵ تنظیم مدت زمان آژیر TIME ALARM

در این منو مدت زمان آژیر را بین ۱۰ تا ۴۰۰ ثانیه انتخاب کنید و با دکمه ها **⬅** و **➡** زمان آژیر را کم و زیاد کنید. زمان آژیر پیش فرض ۶۰ ثانیه است.

۶ افزودن ریموت REMOT

تا ۱۰ ریموت قابل افزودن به دستگاه است.
۱-۱[SET REMOT]
با فشردن دکمه **1** تا ۱۰ ثانیه فرصت دارید ریموت را به دستگاه معرفی نمایید. توجه : حتما لازم است برای ست کردن، دکمه **➡** یا **➤** ریموت را فشاردهید، در غیر اینصورت ممکن است ریموت عملکرد درستی نداشته باشد.

۱-۲[CHECK REMOT]

در این منو مدت زمان آژیر را بین ۱۰ تا ۴۰۰ ثانیه انتخاب کنید و با دکمه ها **⬅** و **➡** زمان آژیر را کم و زیاد کنید. زمان آژیر پیش فرض ۶۰ ثانیه است.

۶-۱[DELET AII]

با فشردن دکمه **➡** تمامی ریموت های معرفی شده پاک می شود.

دینگ.دانگ [CHIME]

اگر بخواهیم در زمان غیرفعال بودن دزدگیر از حضور افراد مطلع شویم، (از طریق پخش صدای دینگ دانگ در بلندگوی داخلی) باید این حالت را برای زون ۱فعال نمود.
-برای فعالسازی این حالت به راهنمای سریع ریموت مراجعه نمایید. توجه شود که نحوه فعالسازی برای ریموت های آنتن دار توسط دو دکمه **➡** و **➤** است.
جهت غیر فعال کردن حالت دینگ دانگ به شکل فعال کردن این حالت عمل کنید.

حالت نیمه فعال (PART ZONE)

با نیمه فعال شدن دزدگیر زون های ۱ و ۲ و ۵ آماده به کار می شوند و زون های ۳ و ۴ و ۶ عمل نمی کند.
برای نیمه فعال شدن دزدگیر دکمه **➤** یا **➤** فشار دهید و برای غیر فعال دزدگیر از دکمه **➤** یا **➤** استفاده کنید.

۷ افزودن سنسور بی سیم WIRELESS PIR

در این دستگاه تا ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف قابل اضافه شدن است.

۱-۷[SET WPIR]

با فشردن دکمه **1** تا ۱۰ ثانیه فرصت دارید سنسور را معرفی نمایید. توجه : جامپر(A0-A7) درهر سنسور رابه صورت متفاوت بپیچید.

در غیر اینصورت دستگاه تمام سنسورها را به عنوان یک سنسور ذخیره می کند. دستگاه اضافه شدن سنسور را با یک صدای تک بوق اعلام می کند.جامپر(A0-A7) مربوط به کدسنسور و(D0-D3) مربوط به حالت‌دهی سنسور است.

۲-۷[CHECK WPIR]

با فشردن دکمه **2** تعداد سنسور معرفی شده را نمایش می دهد.

۳-۷[SOS REMOT]

با فشردن دکمه **3** تا ۱۰ثانیه فرصت دارید، یک ریموت جدید به دستگاه معرفی کنید.

توجه: این ریموت جهت آلارم اضطراری است و دقت نمایید با ریموت عادی اشتباه نشود. کاربرد این ریموت بیشتر برای طلا فروشان یا نگهبانان است.

در مواقع اضطراری در صورت فشردن هر کدام از دکمه های این ریموت، در هر حالت فعال یا غیرفعال، دستگاه شروع به آلارم می کند.

۷-۱[DELETALL]

با فشردن دکمه **➡** تمامی سنسورهای معرفی شده پاک می شود.

روش تنظیم جامپر سنسور های بی سیم

در این دستگاه می توان سنسورهای بی سیم را به زون های ۱ تا ۴ مرتبط نمود.
یعنی حالت های دینگ دانگ (زون ۱)، نیمه فعال(زون ۱و۲و۵) و۴ساعته (زون ۴) را با تغییر جامپرهای داخل سنسور، بر روی آن اعمال کرد.

- برای دسترسی به جدول تنظیم سنسورهای بی سیم به قسمت راهنمای سریع زون (پشت صفحه) مراجعه نمایید.

- این روش تنظیم برای بیشتر سنسورها کارایی دارد ولی ممکن است بعضی از سنسورها از این قاعده پیروی نکنند.

۸ تنظیم سطح امنیت SECURITY

با فشردن دکمه **1** حالت HIGH (سطح بالا) و یا با فشردن دکمه **2** حالت MID (سطح پایین) را انتخاب کرده و در انتها دکمه **ENTER** را فشاردهید.
درحالت MID تمامی افرادی که شماره سیم کارت و رمز عبور را داشته باشند می توانند دستگاه راکنترل نمایند ولی در حالت HIGH فقط کسانی که شماره آنها در ۵ حافظه اول GSM ذخیره شده باشد امکان کنترل دزدگیر را دارند.

۹ مشاهده موجودی وشارژ کردن سیم کارت CHARGE

مانندگوشی موبایل، سیم کارت را شارژ یا موجودی آن را مشاهده نمایید.

ایرانسل: #۱۴۱*۱۴۱، همراه اول: #۱۱*۱۴۰*۱۴۰؛
میزان اعتبار

ایرانسل: #رمز شارژ*۱۴۱، همراه اول: #رمز شارژ*۱۴۰*۱۴۰؛
شارژکردن

۱۰ مشاهده میزان آنتن سیم کارت و مدل دستگاه ANT

دراین صفحه میزان آنتن و مدل و نسخه برنامه دستگاه نمایش داده می شود.
- میزان آنتن از ۰ تا ۳۲ است که از ۲۰ به بعد نشان دهنده آنتن دهی مطلوب است.

۱۱ بازگشت به تنظیمات کارخانه RESET

با فشردن مجدد **ENTER**، دستگاه به تنظیمات کارخانه بر می گردد.

۱۲ فعال سازی زون ۲۴ ساعته 24H(ZONE4)

با فشردن دکمه **1** حالت ۲۴ ساعته فعال و با فشردن دکمه **2** این حالت برای زون ۴ غیرفعال می شود. با فعال شدن اینن حالت درصورت تحریک، دستگاه در هر حالت (فعال و غیرفعال) شروع به آلارم می کند.

ذخیره متن اصلی تحریک [سرقت] و نامگذاری زون ها

جهت ذخیره متن پیام مربوط به سرقت، پیام زیر را به دستگاه ارسال کنید:
(انگلیسی یا فارسی)
متن مورد نظر**MA0000**
منظور از متن مورد نظر (حداکثر ۴۰ کاراکتر) اعلام مکان مورد سرقت قرارگرفته است. در ادامه ارسال این دستور باید دستور زیر نیز به دستگاه ارسال شود تا دستگاه به طور صحیح پیام ها را ارسال نماید.

- می توان نام زون ها (۱تا ۶) را متناسب با ناحیه تحت پوشش نام گذاری کرد.

- جهت ذخیره نام زون ها (حداکثر ۱۰ کاراکتر) طبق دستور زیر به دستگاه ارسال نمایید:
متن مورد نظر**0000**شماره زون**Z***
-به عنوان مثال می خواهیم متن اصلی تحریک یا مکان مورد سرقت قرار گرفته را «شرکت آقای محمدی» و نام زون ۱ را«راهرو» و زون ۲ را«انبار» قرار دهیم، کافی است دستورات زیر را به دستگاه ارسال کنیم:
انبار**Z20000***، راهرو**Z10000***، شرکت آقای محمدی**MA0000***
دقت شود که نوع زبان نام تحریک و نام زون ها یکسان باشد (فارسی یا انگلیسی).

در صورت تحریک، دزدگیر این متن ها را برای کاربران ارسال می نماید. متن مربوط به سرقت به تمامی کاربران (۹-۰) و نام زون ها فقط به سه کاربر اول (۲-۰) ارسال می شود.

در صورت تحریک، دزدگیر این متن ها را برای کاربران ارسال می نماید. متن مربوط به سرقت به تمامی کاربران (۹-۰) و نام زون ها فقط به سه کاربر اول (۲-۰) ارسال می شود.

اول (۲-۰) ارسال می شود.

کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس صوتی

بعد از تماس با دستگاه و شنیدن صدای « رمز را وارد کنید» رمز ۴ رقمی را با فاصله از یکدیگر وارد نمایید. با زدن هر کلید، دستگاه با صدای تک بوق دریافت کد را تایید می کند. (حداکثر فاصله ی بین وارد کردن کدها ۳ ثانیه است). درصورت ورود رمز اشتباه بلافاصله دستگاه ارتباط را قطع می کند.

در صورتی که رمز درست باشد با صدای تک بوق ممتد وارد منوی کنترل دستگاه می شوید که می توانید کنترل خروجی ها و فعال و غیرفعال بودن دستگاه را به صورت زیر کنترل کنید:

کلید ۱، رله اول را وصل می کند وصدای مربوط به آن پخش می شود. با فشردن مجدد آن رله ۱ قطع شده و صدای مربوط به آن پخش می شود. به همین صورت رله ۲و۳ توسط کلید ۲ و۳ کنترل می شود.

کلید ۵ جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر است که با فشردن این کلید دزدگیر فعال و با فشردن مجدد، دزدگیر غیرفعال می شود(میتوان ازکلید ۸ نیز به جای کلید ۵ استفاده نمود).

با فشردن کلید ۶ دزدگیر به صورت نیمه فعال در می آید و با فشردن مجدد این کلید، دزدگیر غیرفعال می شود.

در تمام مراحل در صورتی که کد کلید مورد نظر توسط دستگاه گرفته شده باشد یک صدای تک بوق برگشت داده می شود و بعد از آن صدای مربوطه پخش می شود و درصورتی که کلید فشرده شده کلیدی به غیر از ۱،۲،۳،۴، ۶ و ۸ باشد، ۲ بار صدای تک بوق را خواهید شنید و روی نمایشگر کلمه ERROR CODE نمایش داده می شود.