



VIDEO DOOR PHONE

راهنمای نصب گوشی تصویری ۱۰ اینچ وای فای

Installation Guide of 10 Inch Wifi Monitor

BAM-1040-WiFi

...فهرست

- | | |
|--|----|
| معرفی محصول | ۱ |
| نکات مربوط به نصب گوشی تصویری | ۳ |
| محتویات داخل جعبه | ۴ |
| پاسخ به مراجعه کننده | ۵ |
| نکات گوشی تصویری در زمان مکالمه با پنل | ۶ |
| حافظه | ۷ |
| تنظیمات | ۱۰ |
| تنظیمات ارتباط داخلی | ۱۲ |
| نحوه تنظیم شماره واحد | ۱۳ |
| نحوه برقراری ارتباط | ۱۳ |

تنظیمات وای فای	۱۵
تنظیمات تلگرام	۱۶
تنظیمات IOT	۱۷
تنظیمات برنامه تلگرام	۱۸
نصب اپلیکیشن	۲۰
کار با اپلیکیشن	۲۲
نکات مربوط به سیم کشی	۲۶

●●● معرفی محصول


گوشی تصویری ۱۰ اینچ لمسی مدل **BAM-1050-WiFi** قابلیت اتصال به ۲ عدد پنل، ۴ عدد دوربین مدار بسته، ۴ عدد دوربین IOT، ارتباط داخلی همه با هم، قابلیت اتصال به Wi-Fi، برقراری ارتباط بین پنل و گوشی تصویری از طریق اپلیکیشن، ارسال عکس و پیام در تلگرام، باز نمودن درب پارکینگ و نمایش ۴ تصویر همزمان را دارا می باشد. همچنین این گوشی تصویری، دوربین با کیفیت AHD (رزولوشن بالا) برای پنل ها و دوربین های امنیتی جهت وضوح بیشتر تصویر را پشتیبانی می کند.



●●● نکات مربوط به نصب گوشی تصویری

گوشی تصویری را در ارتفاع مناسب و در فاصله ای حدود ۱.۵ متر از سطح زمین نصب نمایید.

محل نصب گوشی تصویری به گونه ای باشد که دور از هرگونه حرارت مستقیم (نزدیک بخاری ، نور مستقیم خوشید، شوفاژ و ..)، رطوبت و گرد و خاک باشد.
پیچ مربوط به پایه نگهدارنده گوشی تصویری به صورت کامل بسته شده باشد تا در صورت برخورد احتمالی جسم به زیر گوشی تصویری، از محل نصب جدا نشود.

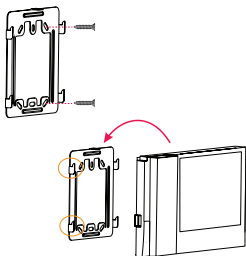

توجه: گارانتی شامل حوادثی مانند شکستگی و ضربه به گوشی تصویری، آتش سوزی، رعدوبرق و صاعقه، دوفاز شدن برق نمی باشد.


در صورت تعمیر و دستکاری دستگاه توسط افراد متفرقه (غیر از نمایندگان شرکت داتیس) محصول از گارانتی خارج می شود.

●●● محتویات داخل جعبه

۱ عدد	گوشی تصویری ۱۰ اینچ لمسی
۱ عدد	دسته گوشی
۳ عدد	سوکت مادگی ۵ پین
۲ عدد	سوکت مادگی ۴ پین
۱ عدد	سوکت مادگی ۲ پین
۱ عدد	سیم برق
۱ عدد	سیم بند فنی
۱ عدد	پایه نصب
۱ بسته	پیچ و رولپلاک
۱ عدد	دفترچه راهنما

●●● پاسخ به مراجعه کننده

پس از شنیدن صدای زنگ با برداشتن دسته گوشی ارتباط شما با پنل دم دری برقرار می شود. با لمس کردن گزینه قفل بازکن، می توانید در را باز کنید.

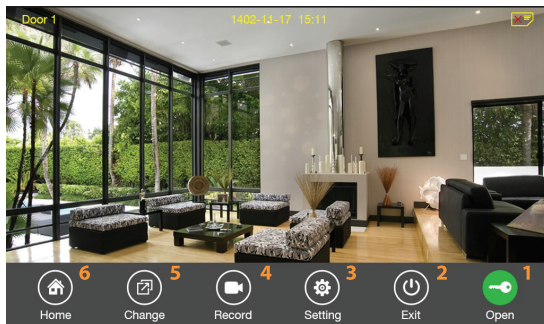

- 1 قفل بازکن
- 2 خروج
- 3 تنظیمات روشنایی، رنگ، کنتراست تصویر و شدت صدای زنگ
- 4 ضبط تصویر
- 5 سوئیچ بین درب ها و دوربین های امنیتی
- 6 بازگشت به منوی اصلی

●●● نکات گوشی تصویری در زمان مکالمه با پنل

در صورت تنظیم سیستم در حالت اتوماتیک، پس از زدن زنگ به طور خودکار فیلم یا عکس در حافظه ذخیره می شود. همچنین با لمس آیکون **Record** می توانید به صورت دستی فیلمبرداری و یا عکسبرداری نمایید.

با لمس آیکون **Switch** می توانید بین درب ها و دوربین های امنیتی سوئیچ نمایید. پس از لمس این آیکون، نام کانال نمایش داده می شود و می توانید کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

با لمس آیکون **setting** تنظیمات مربوط به رنگ، روشنایی و کنتراست انجام می شود. با لمس آیکون های + و - می توانید مقادیر را کاهش و یا افزایش دهید.

با لمس آیکون **open** باز نمودن قفل امکان پذیر می باشد.
با لمس آیکون درب پارکینگ (Gate) در صورت سیم کشی امکان باز نمودن درب پارکینگ میسر می باشد.




حافظه | Memory

امکان استفاده از Micro SD Card در گوشی تصویری جهت حافظه خارجی وجود دارد. محصول قابلیت ضبط عکس و فیلم (فیلم برداری به مدت ۱۵ ثانیه به همراه ضبط صدا از سمت پتل) را دارا می باشد. با لمس آیکون حافظه موارد زیر قابل انجام می باشد: بررسی عکس ها و فیلم های ذخیره شده در SD Card

در زمان قرار دادن SD Card در گوشی تصویری، در ابتدا می بایست فرمت انجام شود. در صورت سالم بودن SD Card و فرمت صحیح، علامت  در بالای صفحه


نمایش داده می شود و در صورت خراب بودن SD Card و یا عدم وجود SD Card در گوشی تصویری علامت  نمایش داده می شود.

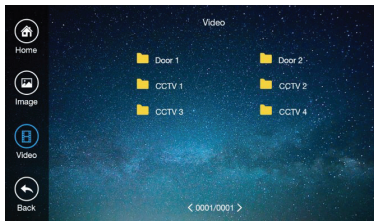

جهت پاک نمودن عکس و یا فیلم، با لمس آیکون Delete با انتخاب عکس یا فیلم مورد نظر فرآیند پاک شدن انجام می شود.
توجه: در زمان ذخیره عکس یا فیلم جدید در حافظه گوشی تصویری بالای آیکون حافظه یک ستاره نمایش داده می شود.

●●● کارت حافظه | SD Card

با لمس آیکون کارت حافظه در قسمت تنظیمات (setting) موارد زیر قابل انجام می باشد:
تنظیمات مربوط به عکسبرداری و فیلمبرداری به صورت اتوماتیک
نوع ذخیره سازی عکس یا فیلم
فرمت SD Card

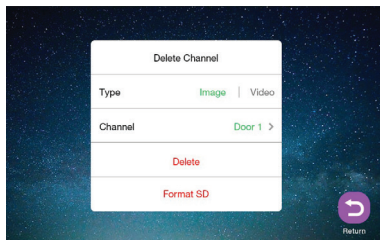

تعداد عکس و فیلم ذخیره شده در حافظه خارجی

۲۰۴۸ عدد فیلم ۱۵ ثانیه ایی همراه با ضبط صدا از سمت پتل

SD Card


قابلیت ذخیره سازی ۲۰۴۸ تعداد عکس

پس از پر شدن حافظه عکس و یا فیلم، تماویر جدید به صورت اتوماتیک بر روی اولین فایل ها ذخیره می شود.

در صورتی که عکس یا فیلم ذخیره شده مشاهده نشده باشد، نوشته Briton روی گوشی تصویری از رنگ زرد به رنگ سبز تغییر می یابد.


تنظیمات | Setting

با لمس آیکون تنظیمات صفحه زیر بر روی گوشی تصویری نمایش داده می شود. در این قسمت می توان تنظیمات مربوط به، تغییر زبان، تنظیم زمان و تاریخ، تنظیم شدت صدای زنگ، تنظیمات SD CARD، تنظیمات مربوط به تشخیص حرکت، فعال سازی پل و دوربین ها، بازگشت به تنظیمات کارخانه، تنظیمات Wi-Fi، IOT و تلگرام را انجام داد.

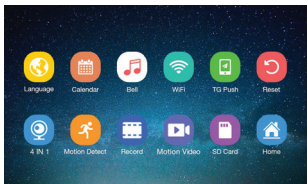


زبان | Language

در منوی زبان، می توان زبان دستگاه را تغییر داد. این محصول، دو زبان فارسی و انگلیسی را پشتیبانی می کند.

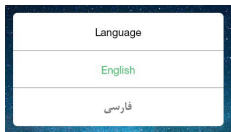

ساعت و تاریخ | Date & Time

در منوی تاریخ و زمان تنظیمات مربوط به تاریخ و زمان دستگاه امکان پذیر می باشد. با انتخاب تاریخ میلادی و شمسی امکان تنظیم هر یک قابل انجام است.

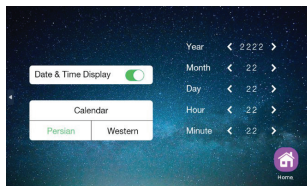


با روشن کردن قسمت نمایش تاریخ و ساعت ، امکان نمایش ساعت، تاریخ و زمان در صفحه نمایش درب ها و دوربین فعال می شود

Date & Time Display 


آهنگ زنگ | Melody

در منوی زنگ شدت صدای زنگ قابل تنظیم می باشد. در صورتی که شدت صدای زنگ کمترین مقدار قرار داشته باشد صدای زنگ شنیده نمی شود و به اصطلاح Mute می باشد.

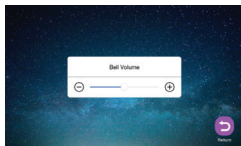


تنظیمات کارخانه

در منوی بازگشت به تنظیمات کارخانه موارد صدای زنگ و تنظیمات رنگ و نور و ... به حالت پیش فرض باز می گردد.

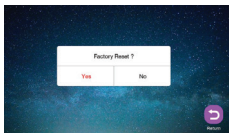

● ● ● تنظیمات ارتباط داخلی | Intercom

جهت استفاده از ارتباط داخلی و برقراری تماس با سایر واحدها، ابتدا از سیم کشی برای بخش ارتباط داخلی اطمینان حاصل نمایید.
در منوی اصلی با لمس آیکن ارتباط داخلی وارد صفحه زیر شوید. جهت فعال شدن ارتباط داخلی گزینه intercom را فعال نمایید در غیر اینصورت امکان برقراری ارتباط وجود ندارد.

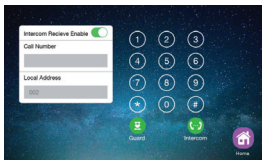

●●● نحوه تنظیم شماره واحد

برای برقراری ارتباط با سایر واحدها ابتدا می بایست شماره واحد برای دستگاه تعریف شود. برای این منظور به روش زیر عمل نمایید:

کد دستوری  #شماره واحد#222* را وارد نمایید تا شماره واحد برای دستگاه تعریف شود. دقت شود در زمان ورود شماره واحد حتما دو صفر در ابتدای آن باشد. (مثلا ۰۰۸)

توجه: شماره ۹۹۹ و ۹۹۸ جهت نگهبانی در سیستم تعریف شده است لذا واحد نگهبانی می بایست با این شماره ها تنظیم گردد.

نکته: در زمان تعریف کد واحد دقت شود که کد به شکل صحیح وارد شود و تکراری نباشد. در صورت ورود کدهای تکراری و برقراری تماس از طریق ارتباط داخلی، گوشی های تصویری با کد یکسان زنگ میخورد.

●●● نحوه برقراری ارتباط

جهت برقراری ارتباط ابتدا دسته گوشی را برداشته و کد واحد مورد نظر را وارد و سپس Intercom را لمس نمایید.



جهت پاک نمودن کد واحد از دستور زیر استفاده نمایید:

*#۹۹۶# 

Intercom

تشخیص حرکت | Motion Detect


در منوی تشخیص حرکت، فعال یا غیر فعال نمودن تشخیص حرکت توسط دوربین جهت عکسبرداری و فیلمبرداری انجام می شود. تشخیص حرکت فقط برای ۲ عدد دوربین مدار بسته امکان پذیر می باشد. در صورت فعال بودن و تنظیم بودن بازه زمانی، عکسبرداری یا فیلم برداری انجام می شود. جهت استفاده از این منو حتما باید SD Card در دستگاه قرار داشته باشد. میزان حساسیت و تعداد فریم در ثانیه قابل تنظیم می باشد.

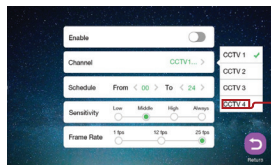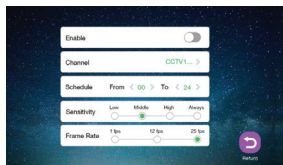

انتخاب دوربین

تنظیمات وای فای | WiFi Setting

در منوی وای فای تنظیمات مربوط به شبکه Wi-Fi انجام می شود. پس از ورود به منوی Wi-Fi، با فعال نمودن آن، شبکه های اینترنت موجود شناسایی می شود. با انتخاب شبکه مورد نظر و وارد نمودن پسورد، ارتباط دستگاه با اینترنت برقرار می شود. در صورت اتصال صحیح به اینترنت علامت Wi-Fi در صفحه اصلی نمایان می گردد.

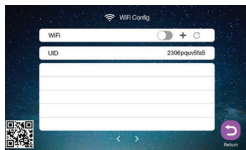


با انتخاب + امکان یافتن Wi-Fi به صورت دستی می باشد. نام Wi-Fi را در محل مشخص شده وارد نموده و پس از تایید پسورد را وارد نمایید.



تنظیمات تلگرام | Telegram Setting

در منو تنظیمات تلگرام (TG push)، تنظیمات مربوط به ارسال عکس و پیام در تلگرام انجام می شود. گزینه Enable جهت فعال یا غیر فعال نمودن تلگرام می باشد. در قسمت Account شماره موبایل مورد نظر را وارد نمایید. در زمان وارد نمودن شماره موبایل نیاز به ورود عدد صفر ابتدای شماره نمی باشد و سیستم به صورت اتوماتیک کد ایران (+۹۸) را نمایش می دهد.


در قسمت Channel select می توان پنل هایی که نیاز به ارسال عکس دارد را مشخص نمایید. (هر دو پنل امکان انتخاب دارد). همچنین با انتخاب دوربین های امنیتی در صورتی که در بخش تشخیص حرکت تنظیمات انجام شده باشد تصاویر دوربین امنیتی در تلگرام ارسال می گردد. در قسمت نوع ارسال (Upload type) با زدن تیک عکس (Picture)، در تلگرام، پیام و عکس ارسال میگردد.

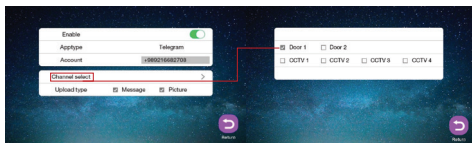

تنظیمات IOT

با لمس آیکن دوربین وای فای ، تنظیمات برقراری ارتباط با ۴ عدد دوربین IOT امکان پذیر می باشد. جهت تنظیم نمودن گوشی تصویری به شکل زیر عمل نمایید:

با لمس گزینه پیکربندی وارد این صفحه شوید.گزینه + را لمس نموده و وارد پیچ جستجو دوربین IOT شوید.دوربین مورد نظر را انتخاب نمایید، پس از وارد نمودن نام کاربری(User)و رمز ورود>Password)دکمه تایید را لمس نمایید تا دوربین اضافه شود.

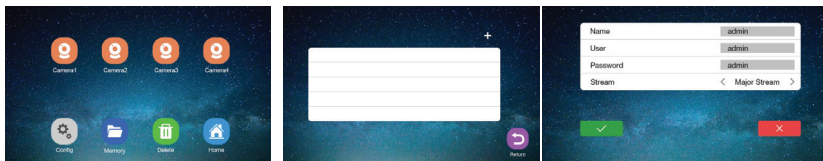


جهت مشاهده تصویر آیکن دوربین وای فای را لمس و دوربین مورد نظر را انتخاب نمایید.

نکته: جهت برقراری ارتباط صحیح بین دوربین IOT و گوشی تصویری، حتما دوربین های IOT و Wi-Fi گوشی تصویری به یک منبع اینترنت (مودم) متصل شوند.

دوربین های IOT حتما از برند Briton و مدل P8 و P8M می باشد.

تنظیمات برنامه تلگرام | Telegram Setting


جهت دریافت تصاویر و پیام در تلگرام مراحل زیر انجام شود.

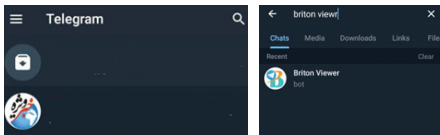

۱. در برنامه تلگرام Briton Viewer را جستجو و آن را انتخاب نمایید.

1


۲. در صفحه باز شده گزینه Start را انتخاب نمایید تا عملیات Register انجام شود.

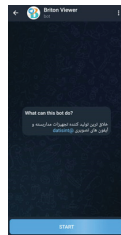

2


3

۴. پس از دریافت پیام ابتدا گزینه
Share phone number و سپس
Share contact را انتخاب نمایید.

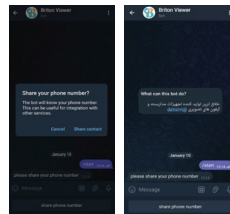


4

۵. با دریافت پیام زیر Register انجام شده است و
گوشی آماده دریافت پیام می‌باشد.



●●● نصب اپلیکیشن | Application Installation


اپلیکشن Briton Home را از بازار یا مایکت دانلود نمایید.
پس از نصب نرم افزار و باز نمودن آن، در ابتدا می بایست اکانت ساخته شود.
برای تعریف اکانت در صفحه نشان داده شده Register را انتخاب نمایید.




در این صفحه امکان ساخت اکانت با شماره موبایل و ایمیل امکان پذیر می باشد. در صورت وارد نمودن شماره موبایل، در ابتدا کد کشور و سپس شماره موبایل بدون صفر را وارد نمائید (۹۸۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹). سپس یک پسورد برای اکانت مشخص نمایید و در قسمت Confirm password مجدداً پسورد را وارد نموده و دکمه Register را انتخاب نمایید، در صفحه بعد کد ارسال شده برای ایمیل یا موبایل خود را وارد نموده و وارد برنامه شوید.



در این صفحه گزینه + را انتخاب و سپس QR code دستگاه را اسکن نمایید. برای دسترسی به کد دستگاه وارد منوی Wi-Fi شده و QR code را اسکن نمایید.




تنظیمات انجام شد.
پسورد ورود به برنامه ۱۲۳۴ می باشد.
برای دستگاه یک نام مشخص نمایید.

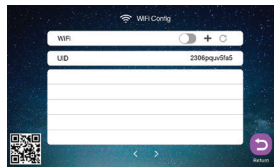


کار با اپلیکیشن | Application

پس از ورود به اپلیکیشن و وارد نمودن اطلاعات اکانت، گزینه Login را انتخاب و وارد اپلیکیشن شوید.




در این قسمت دستگاه‌هایی که تعریف شده است نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی هر دستگاه تصویر آن نمایش داده می‌شود.



عملکرد دکمه‌ها به شرح زیر می باشد:


- 1 انتخاب دوربین‌ها و پنل‌های دیگر
- 2 با زدن این دکمه قفل بازکن عمل می‌کند.
برای اولین بار نیاز است پسورد ۱۲۳۴ وارد شود
- 3 با زدن این دکمه صدا به پنل منتقل می‌شود
- 4 بازبینی تصاویر ضبط شده از هر دوربین
- 5 ضبط فیلم
- 6 ضبط عکس
- 7 با زدن این دکمه صدا از سمت پنل شنیده می‌شود
- 8 توقف تصویر


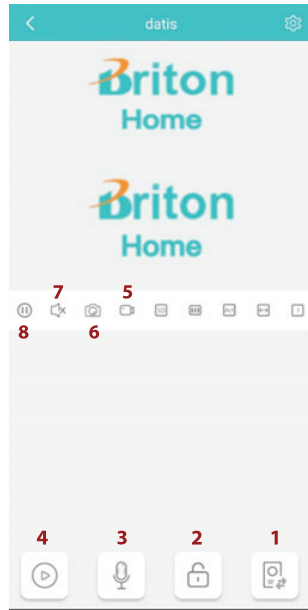


هر دستگاه بر روی یک گوشی قابل شناسایی می باشد. در صورت نیاز به نمایش تصویر در سایر گوشی ها به شکل زیر عمل نمایید:

ابتدا اپلیکیشن Briton Home را در گوشی جدید نصب نموده و تمام مراحل مربوط به Register و فعال سازی را انجام دهید.


سپس اپلیکیشن را در گوشی اصلی باز نموده و در صفحه نشان داده شده ابتدا سه نقطه و سپس گزینه Share را انتخاب نمایید.

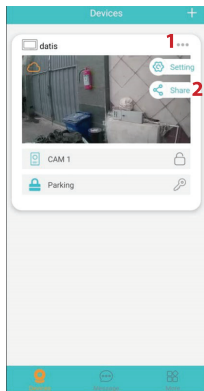

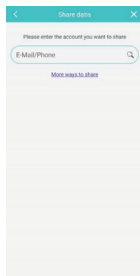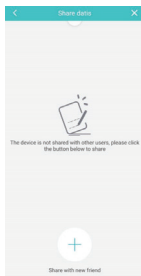

در این قسمت گزینه Share with new friend را انتخاب و در صفحه بعد شماره موبایل و یا ایمیل مورد نظر را وارد نمایید. دقت شود شماره موبایل و یا ایمیل باید Register شده باشد.

همچنین با انتخاب گزینه More ways to share امکان اضافه کردن از طریق اسکن QR code یا ارسال لینک میسر می شود.

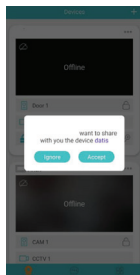

در صورت روشن بودن اینترنت برای اکانت پیام زیر ارسال می شود و با زدن دکمه Accept ارتباط برقرار می شود.

نکته: هنگام استفاده از اپلیکیشن بهتر است فیلتر شکن دستگاه را خاموش نمایید زیرا ممکن است در عملکرد اپلیکیشن اختلال ایجاد نماید.


●●● نکات مربوط به سیم کشی

سیم مربوط به زنگ هر یک از گوشی های تصویری را ، به کانکتور مربوط به آن واحد در برد شستی پنل متصل نمایید.
سیم کشی پنل ۲ مطابق با پنل ۱ می باشد.

جهت داشتن تصویر و صدای باکیفیت تر از سیم ۰,۶ میلی متر با جنس مس استفاده نمایید.
جهت نصب منبع تغذیه از سیم رشته ای (۱*۲) استفاده نمایید و حداکثر مسافت محل نصب تا پنل دم دری ۱۰ متر باشد.
باتوجه به اینکه ورودی منبع تغذیه AC ۲۲۰ ولت می باشد در محیط سربسته نصب شود.




سیم‌کشی با سوئیچر

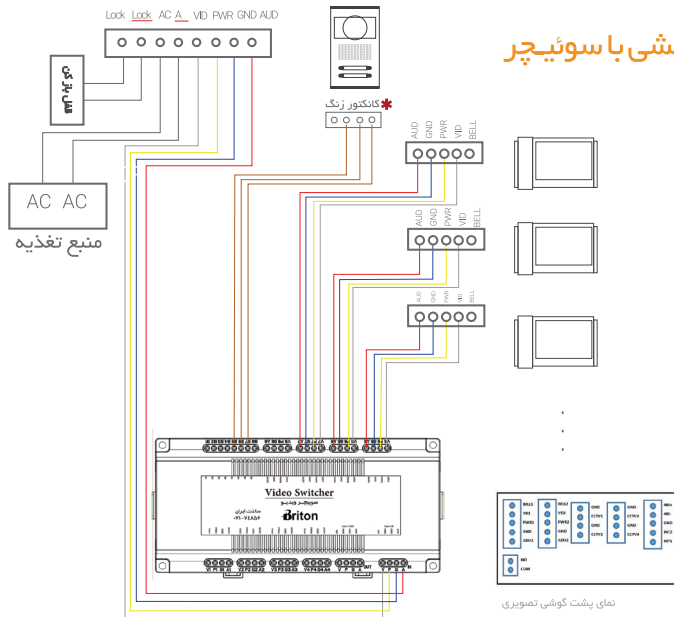

***توجه:** سیم مربوط به زنگ هر یک از گوشی‌های تصویری را از سوئیچر، به کانکتور مربوط به آن واحد در برد شستی پنل متصل نمایید.

سیم‌کشی ارتباط داخلی ●●●

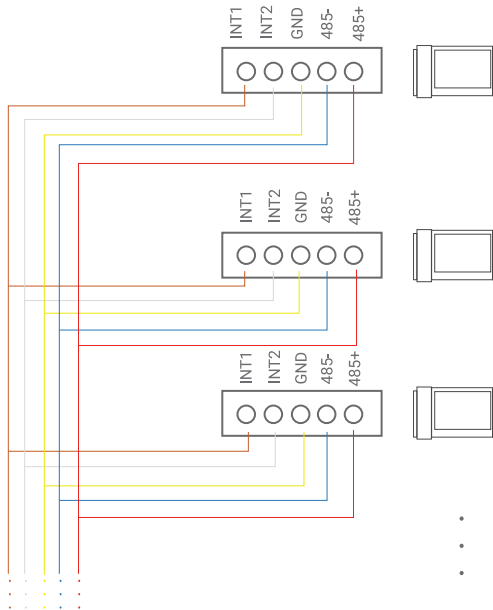


● ● ● سیم‌کشی دوربین امنیتی



نکته: از هر دوربین سیم مجزا برای گوشی تصویری در نظر گرفته شود.

● ● ● سیم‌کشی مربوط به باز کردن درب پارکینگ

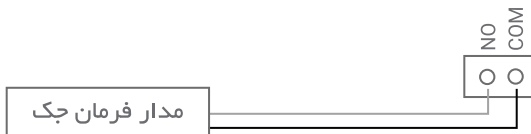



Office : No. 15, West 2nd St., Babaeian Ave., Ettehad Industrial Zone., Tehran-IRAN
Factory : 8th St., Ebtekar Ave., Arian Industrial Park, Toyserkan-IRAN
Tel: + 9821 74856

دفتر مرکزی: تهران، منطقه صنعتی اتحاد، خیابان باباییان، خیابان دوم غربی، پلاک ۱۵
کارخانه: تویرکان، شهرک صنعتی آریکان، خیابان ابتکار، خیابان هشتم